





46-07-88-991-1Z

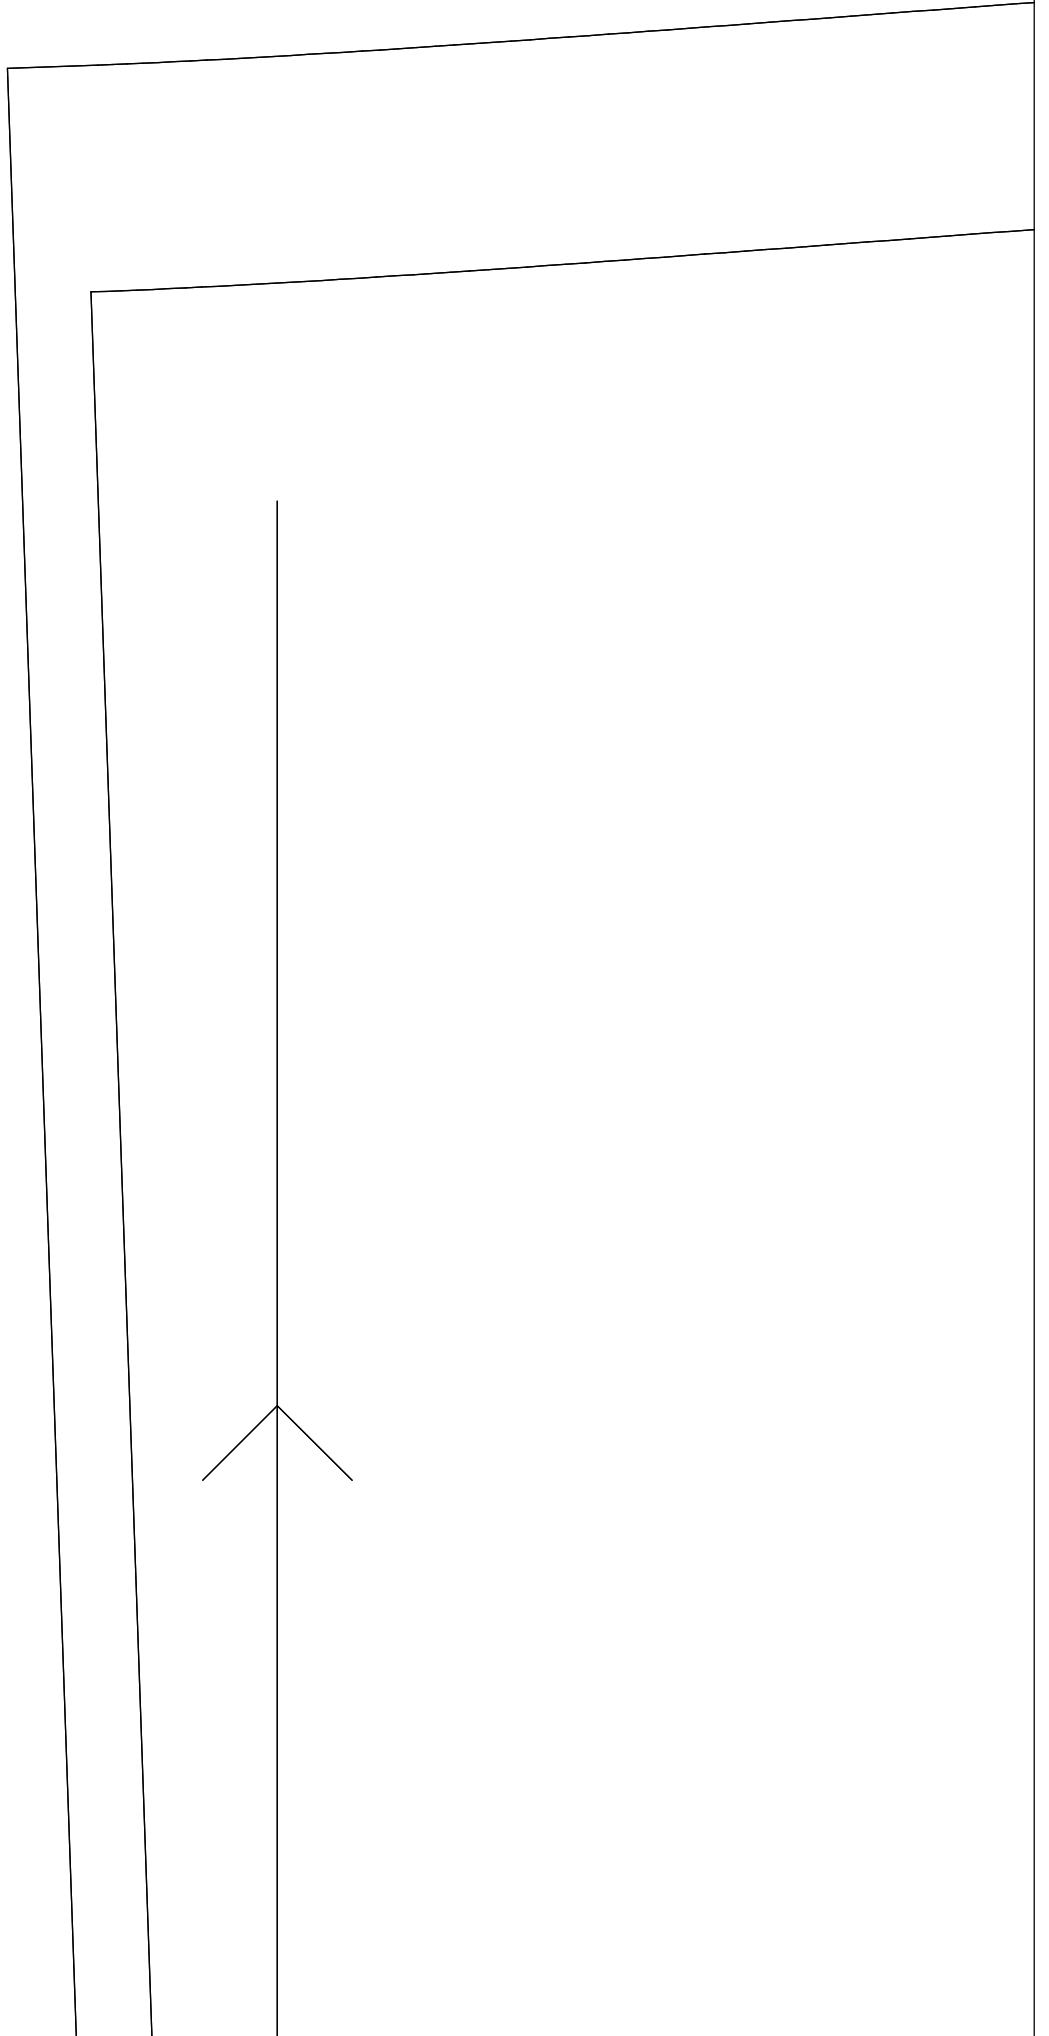






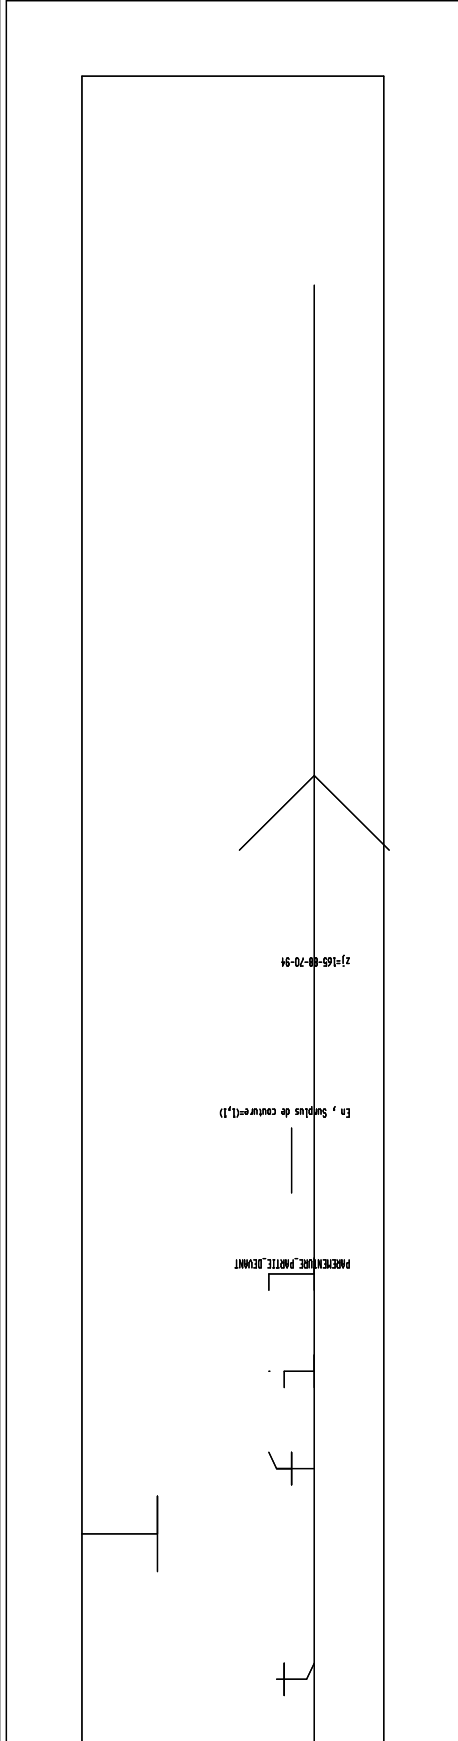

En surplus de couture=(1,1)


PANNEAU\_DOS

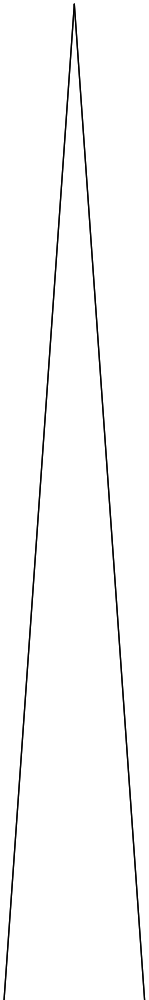

—  
┌  
┌  
└  
└  
┌  
┌  
└  
└







us de couture = (1, 0)

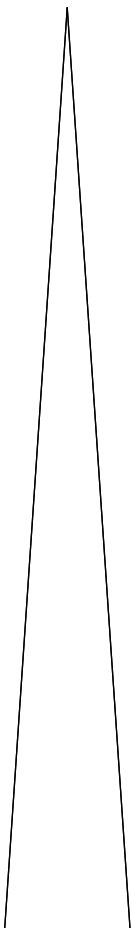

EN TISSU, SUR  
D

PANNEAU DEVANT

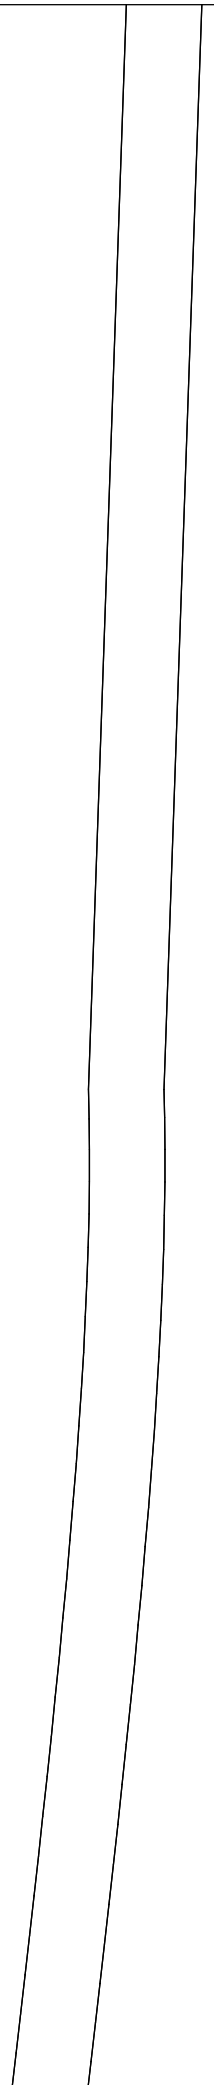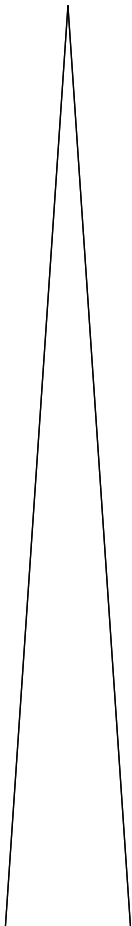


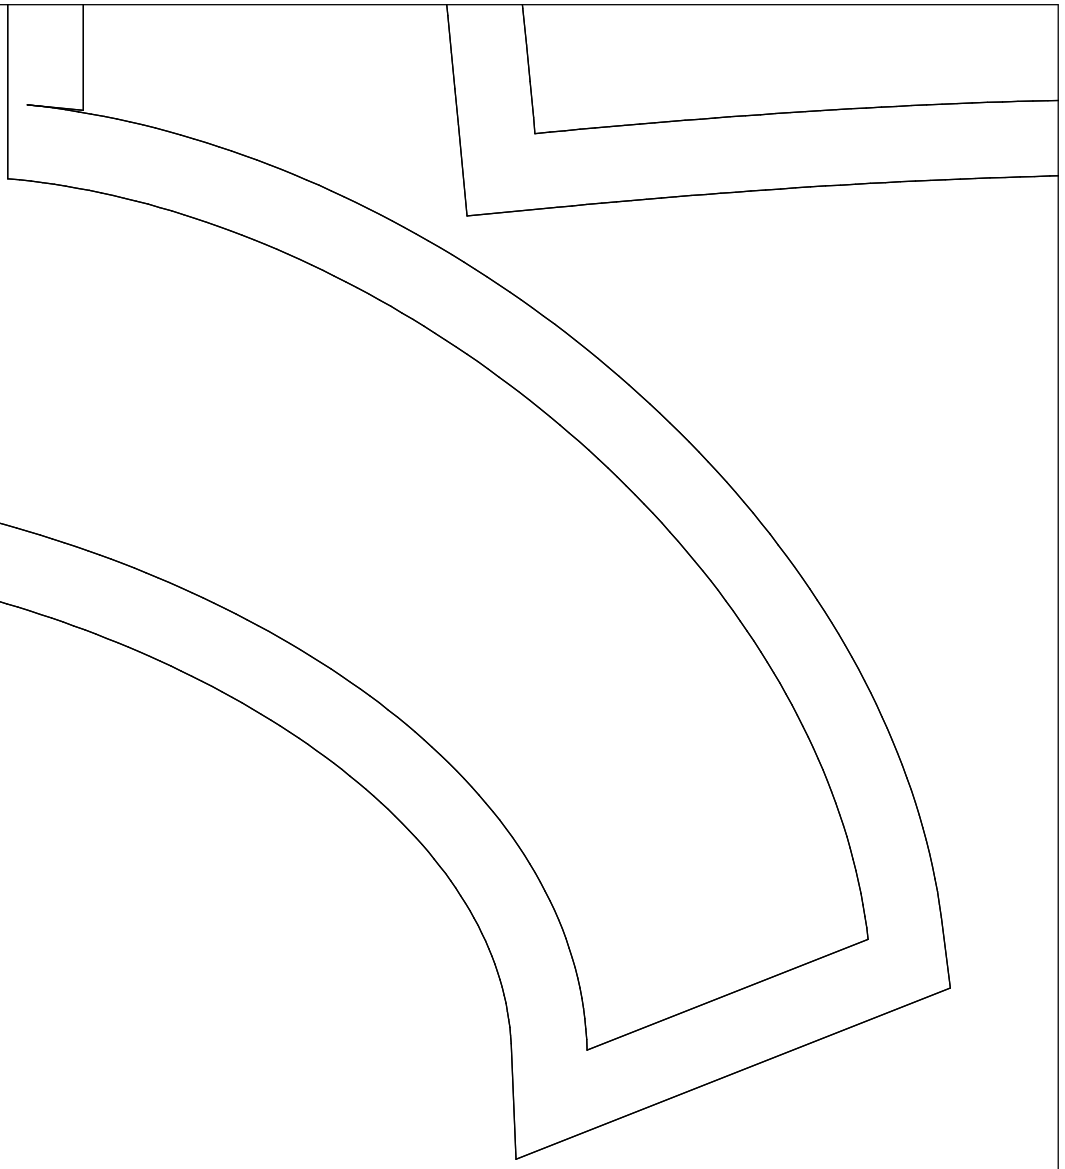


PARTIE\_MILIEU\_DOS

En TISSU, Surplus de couture=(1,1)

zj=165-88-70-94

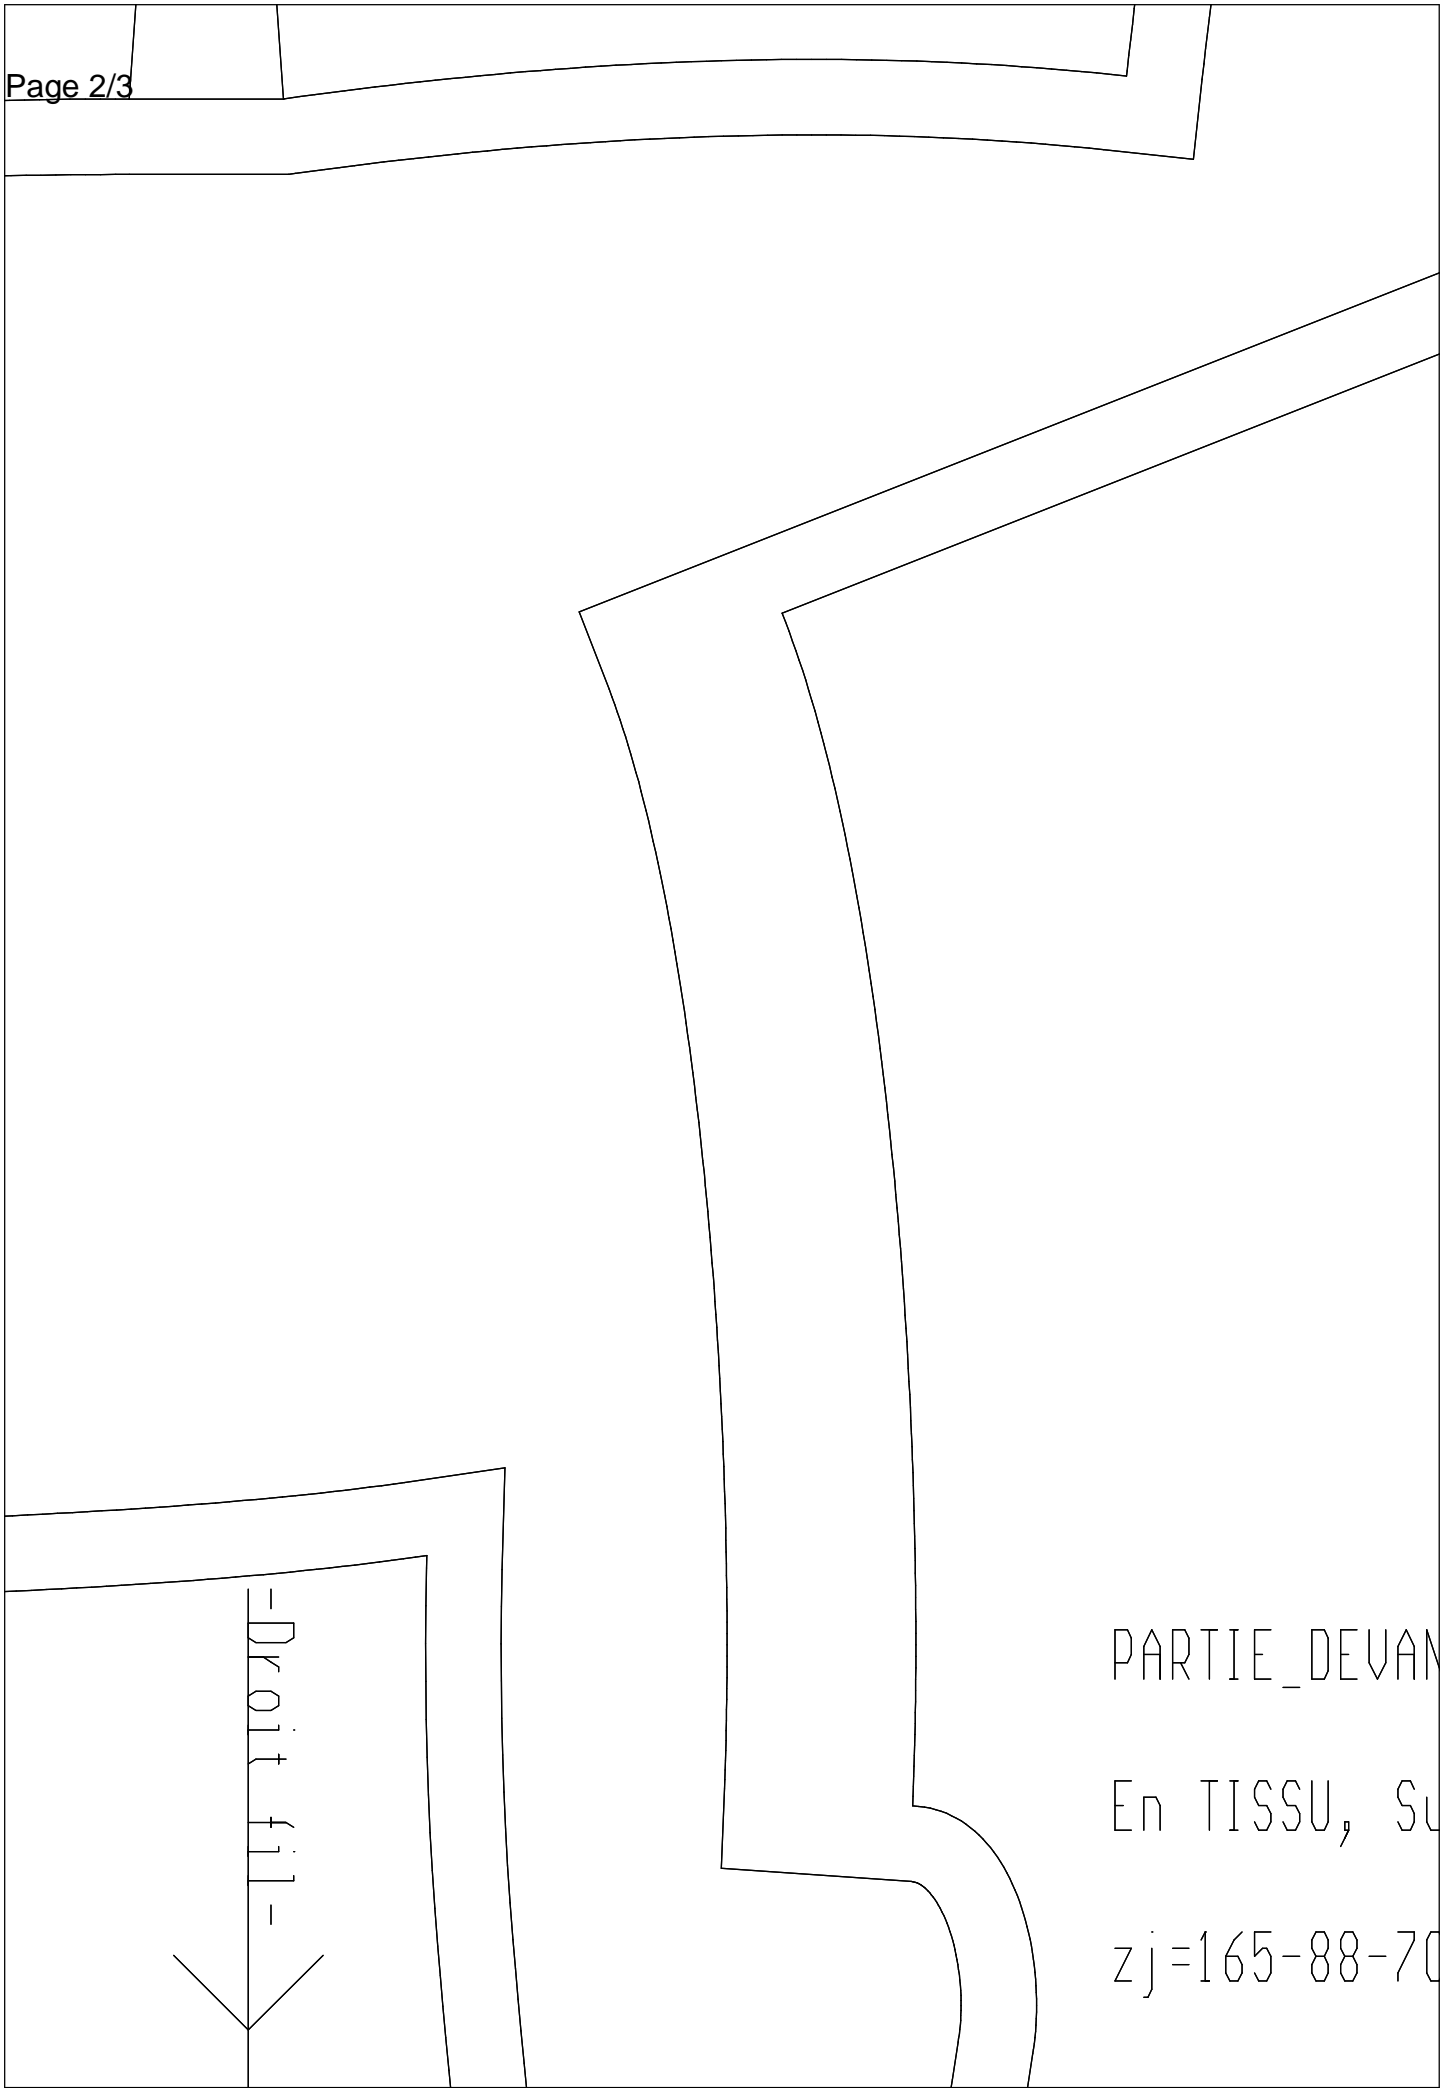


-Droit fil-



PARTIE\_DEVAN

En TISSU, Su

zj=165-88-70

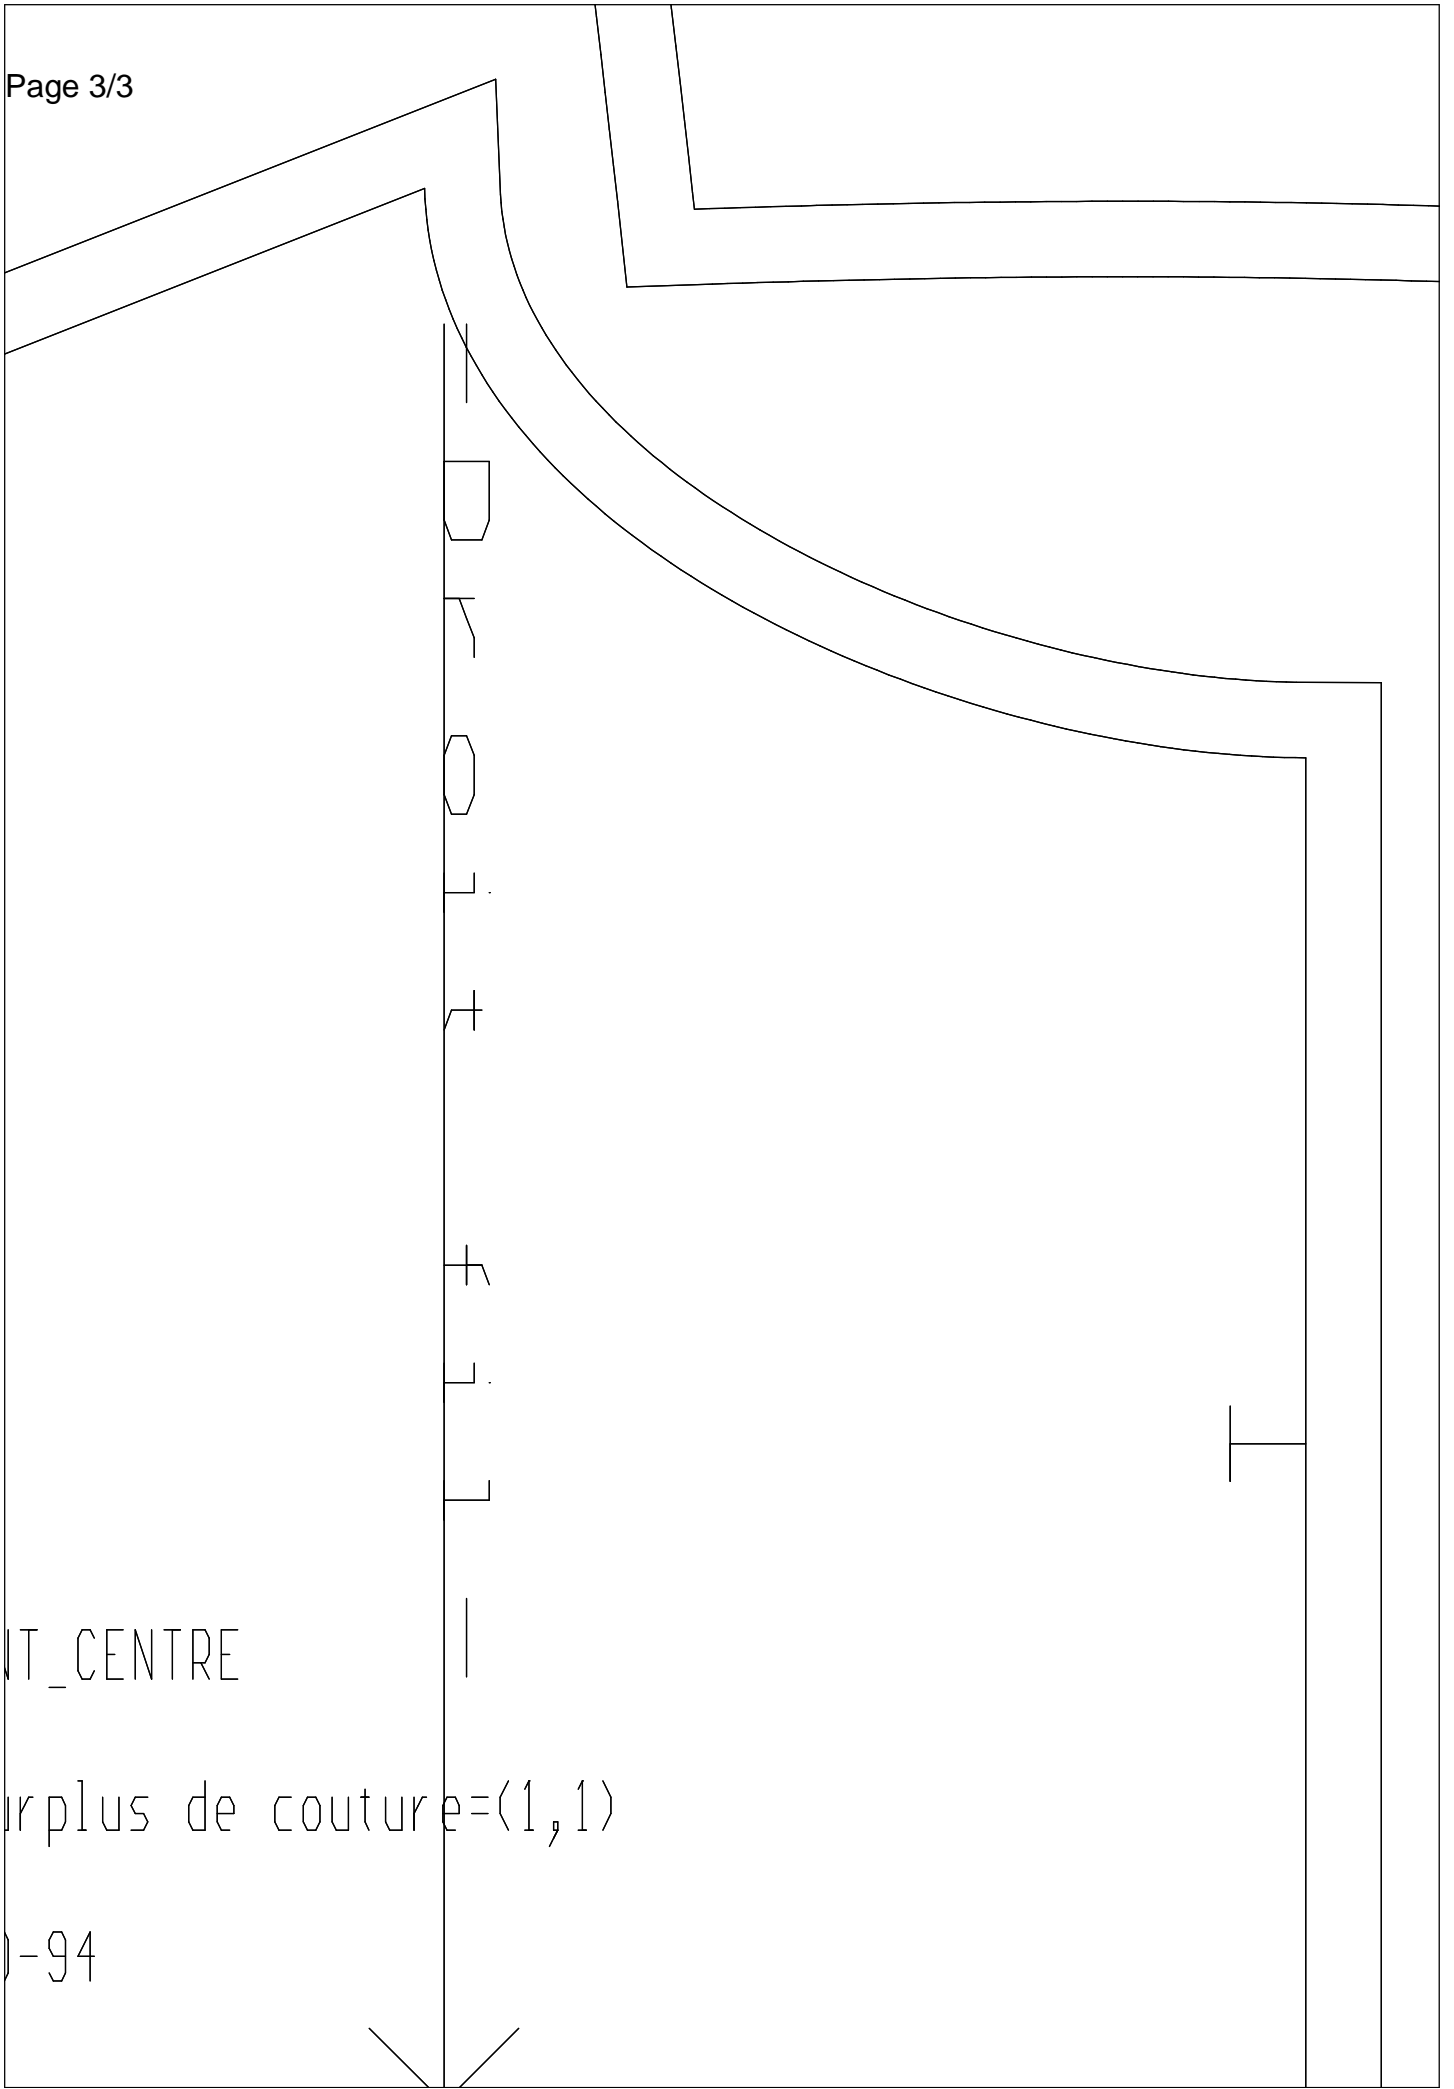


NT\_CENTRE

surplus de couture=(1,1)

)-94

PARTIE\_CENTRALE\_DOS

En TISSU, Surplus de

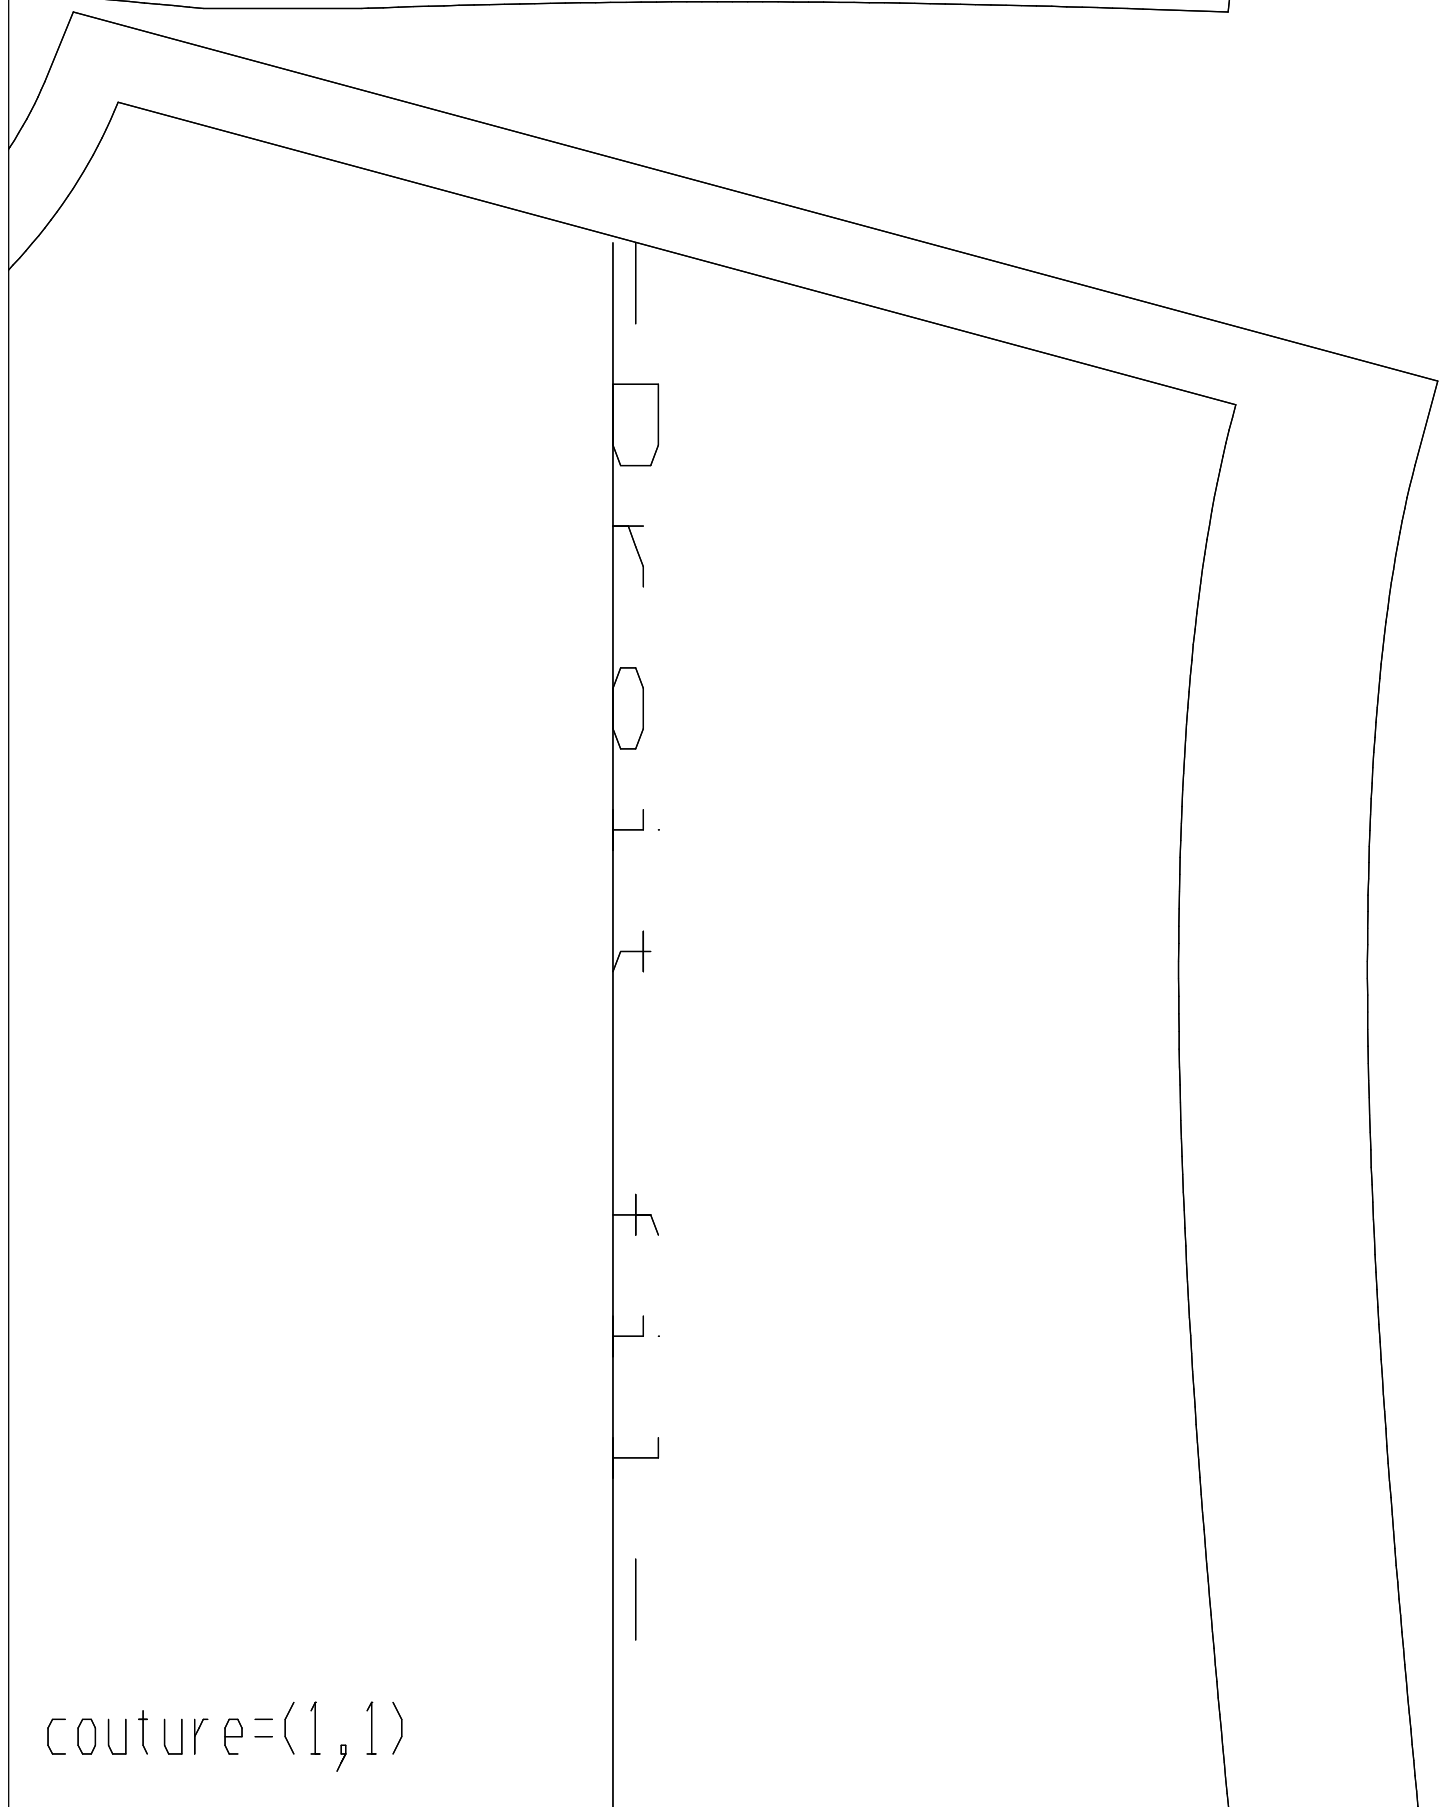


couture=(1,1)




PAREMENTURE\_PART  
En , Surplus de  
zj=165-88-70-94



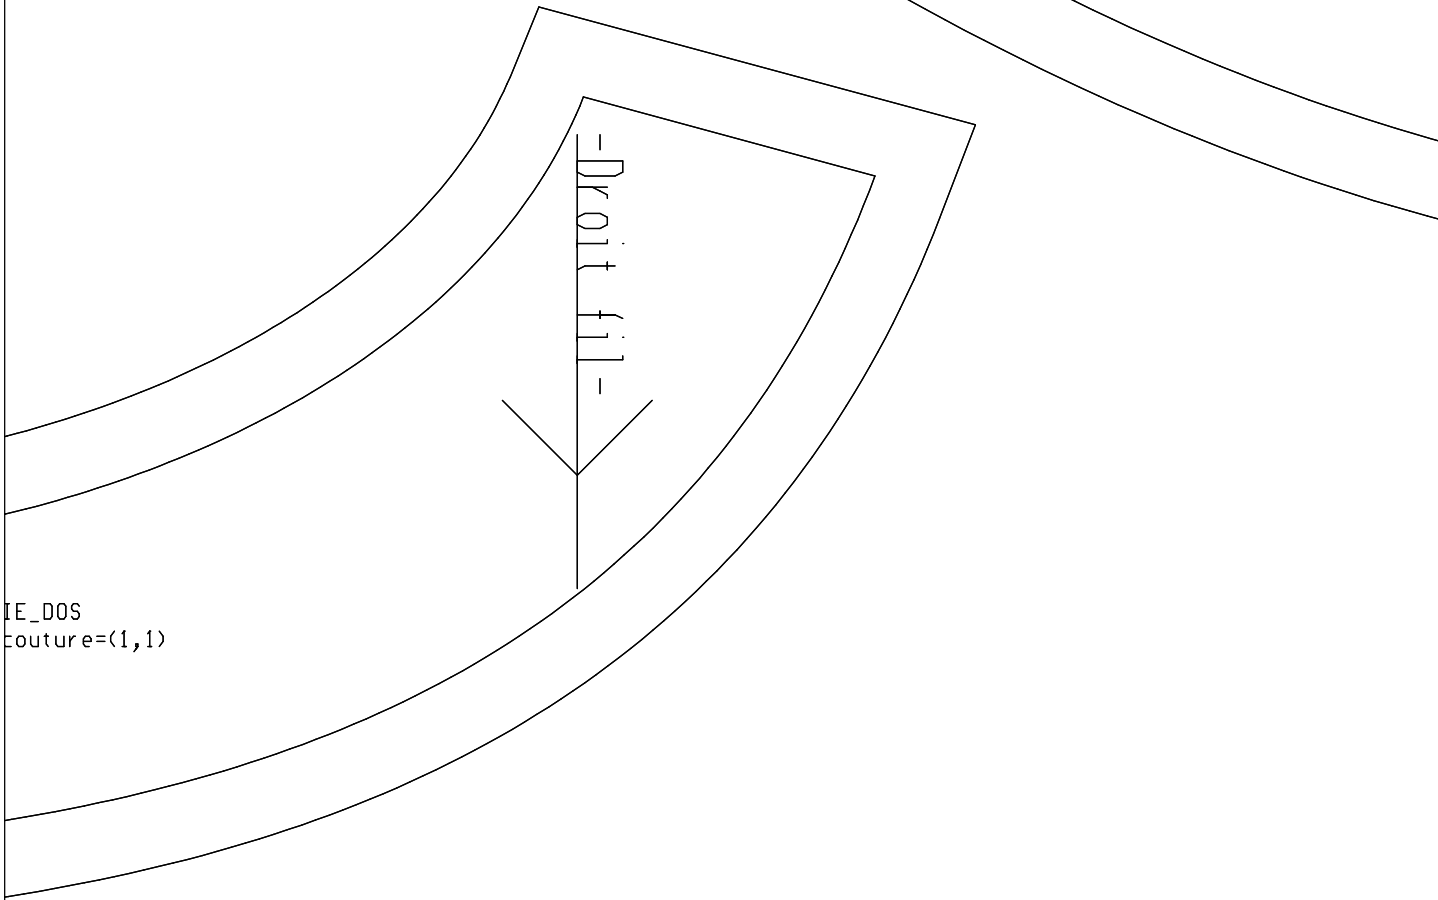

IE\_D0S  
couture=(1,1)


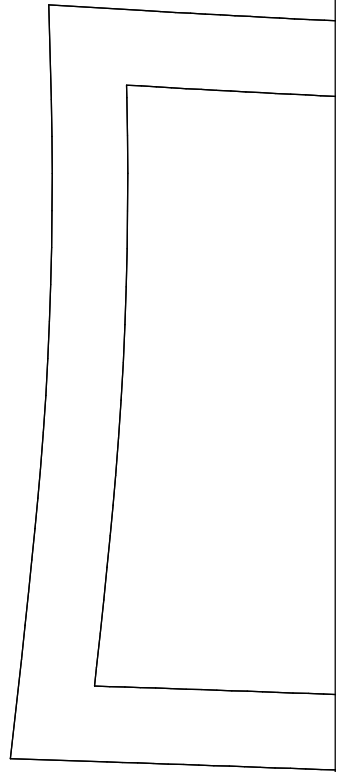


zj=165-88-70-94

PARTIE\_DEVANT\_CENTRE

En TISSU, Surplus de couture=(1,

zj=165-88-70-94

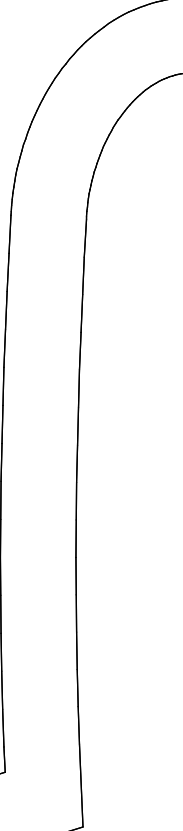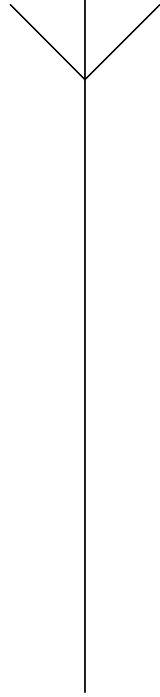

0 >



-Droit fil-

