


PANNEAU_0


En TISSU,


zj=165-96

Surplus de couture=(1,0)


6-78-102



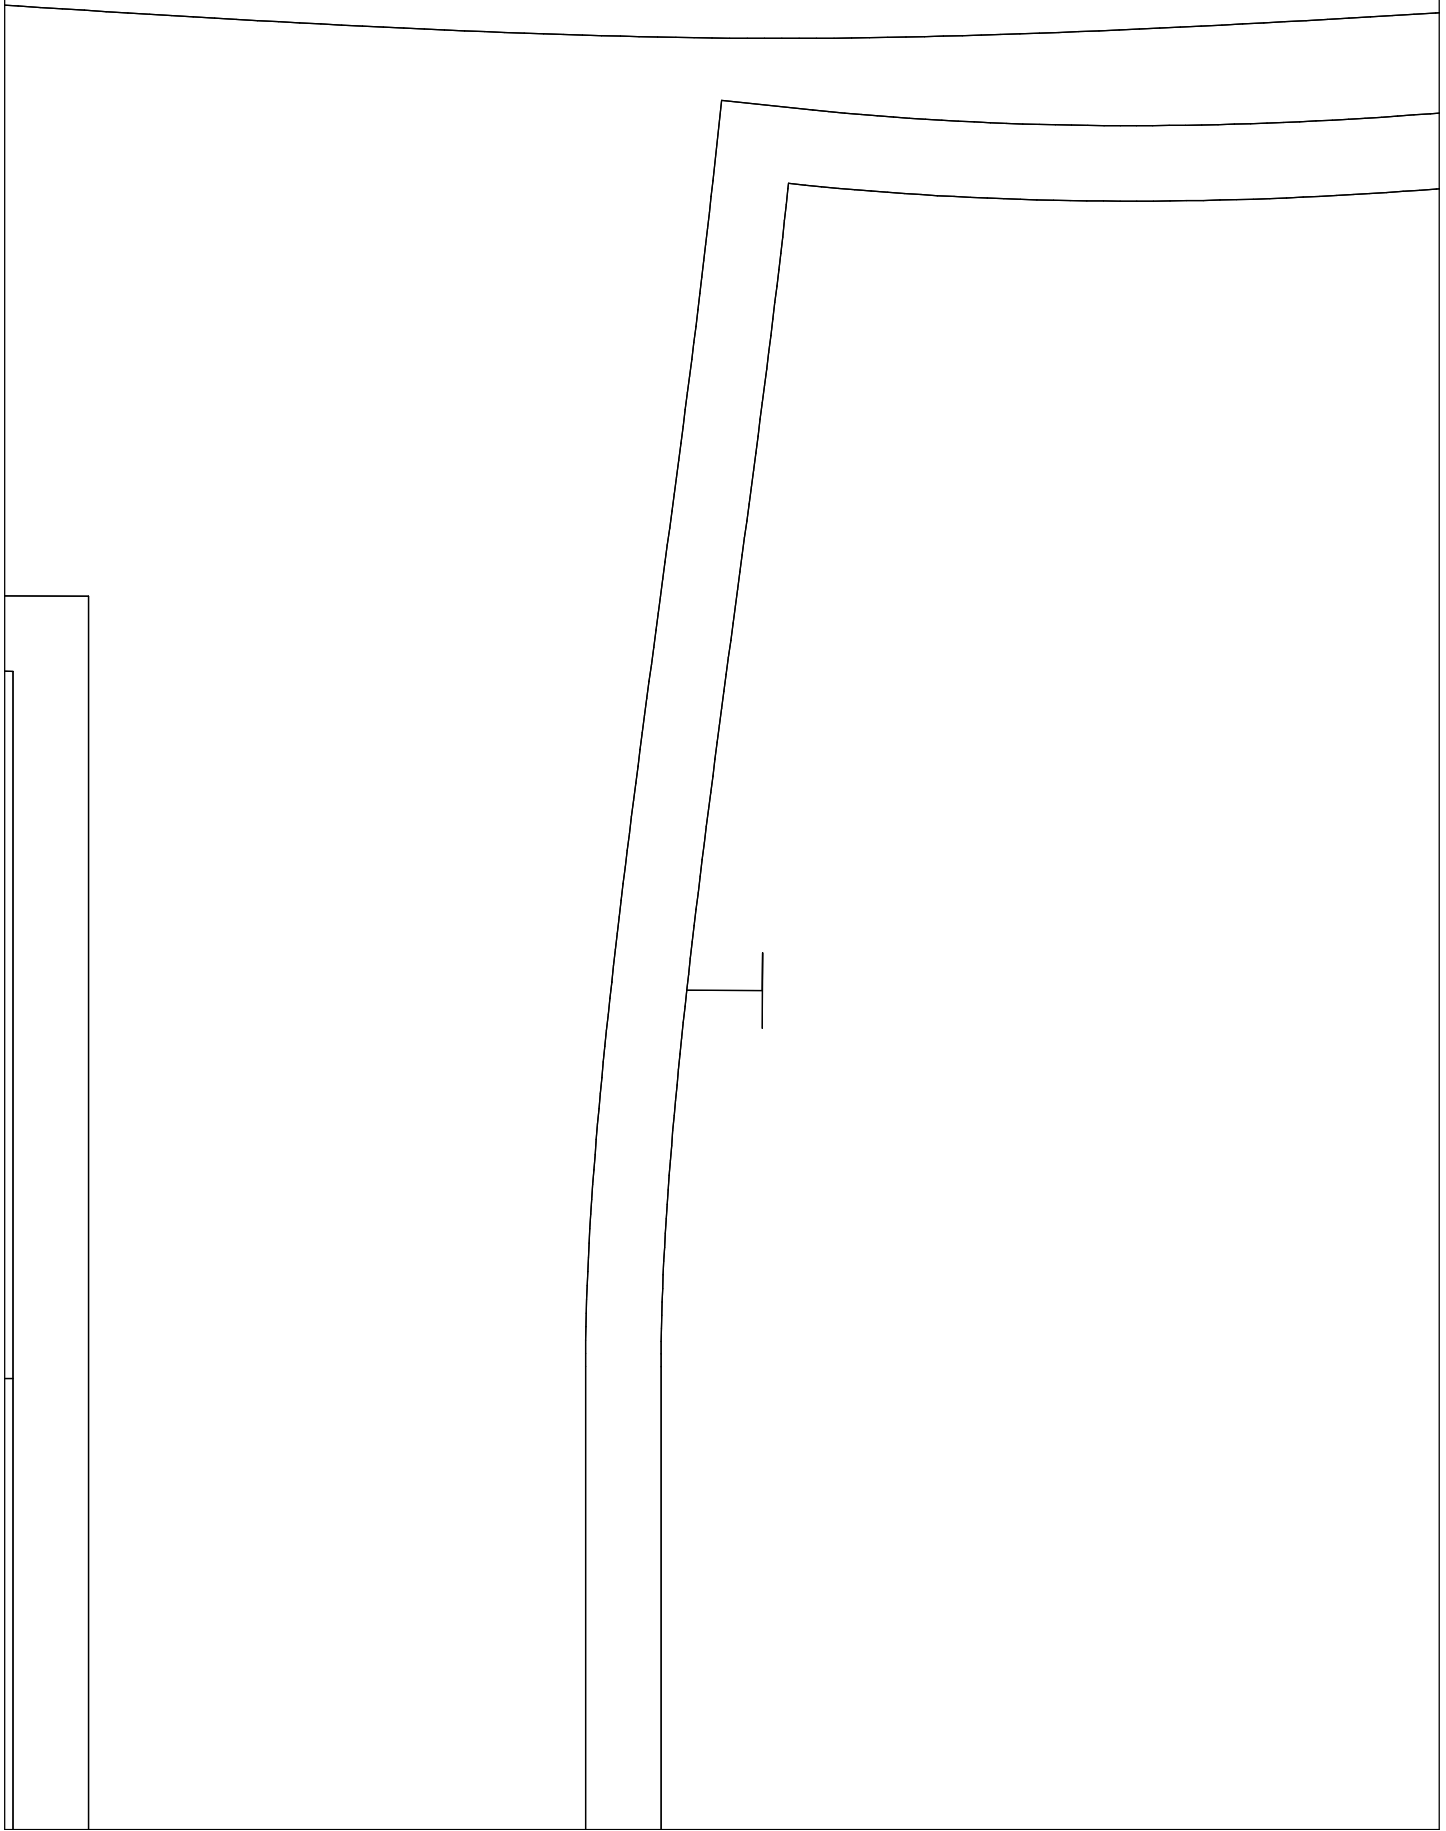


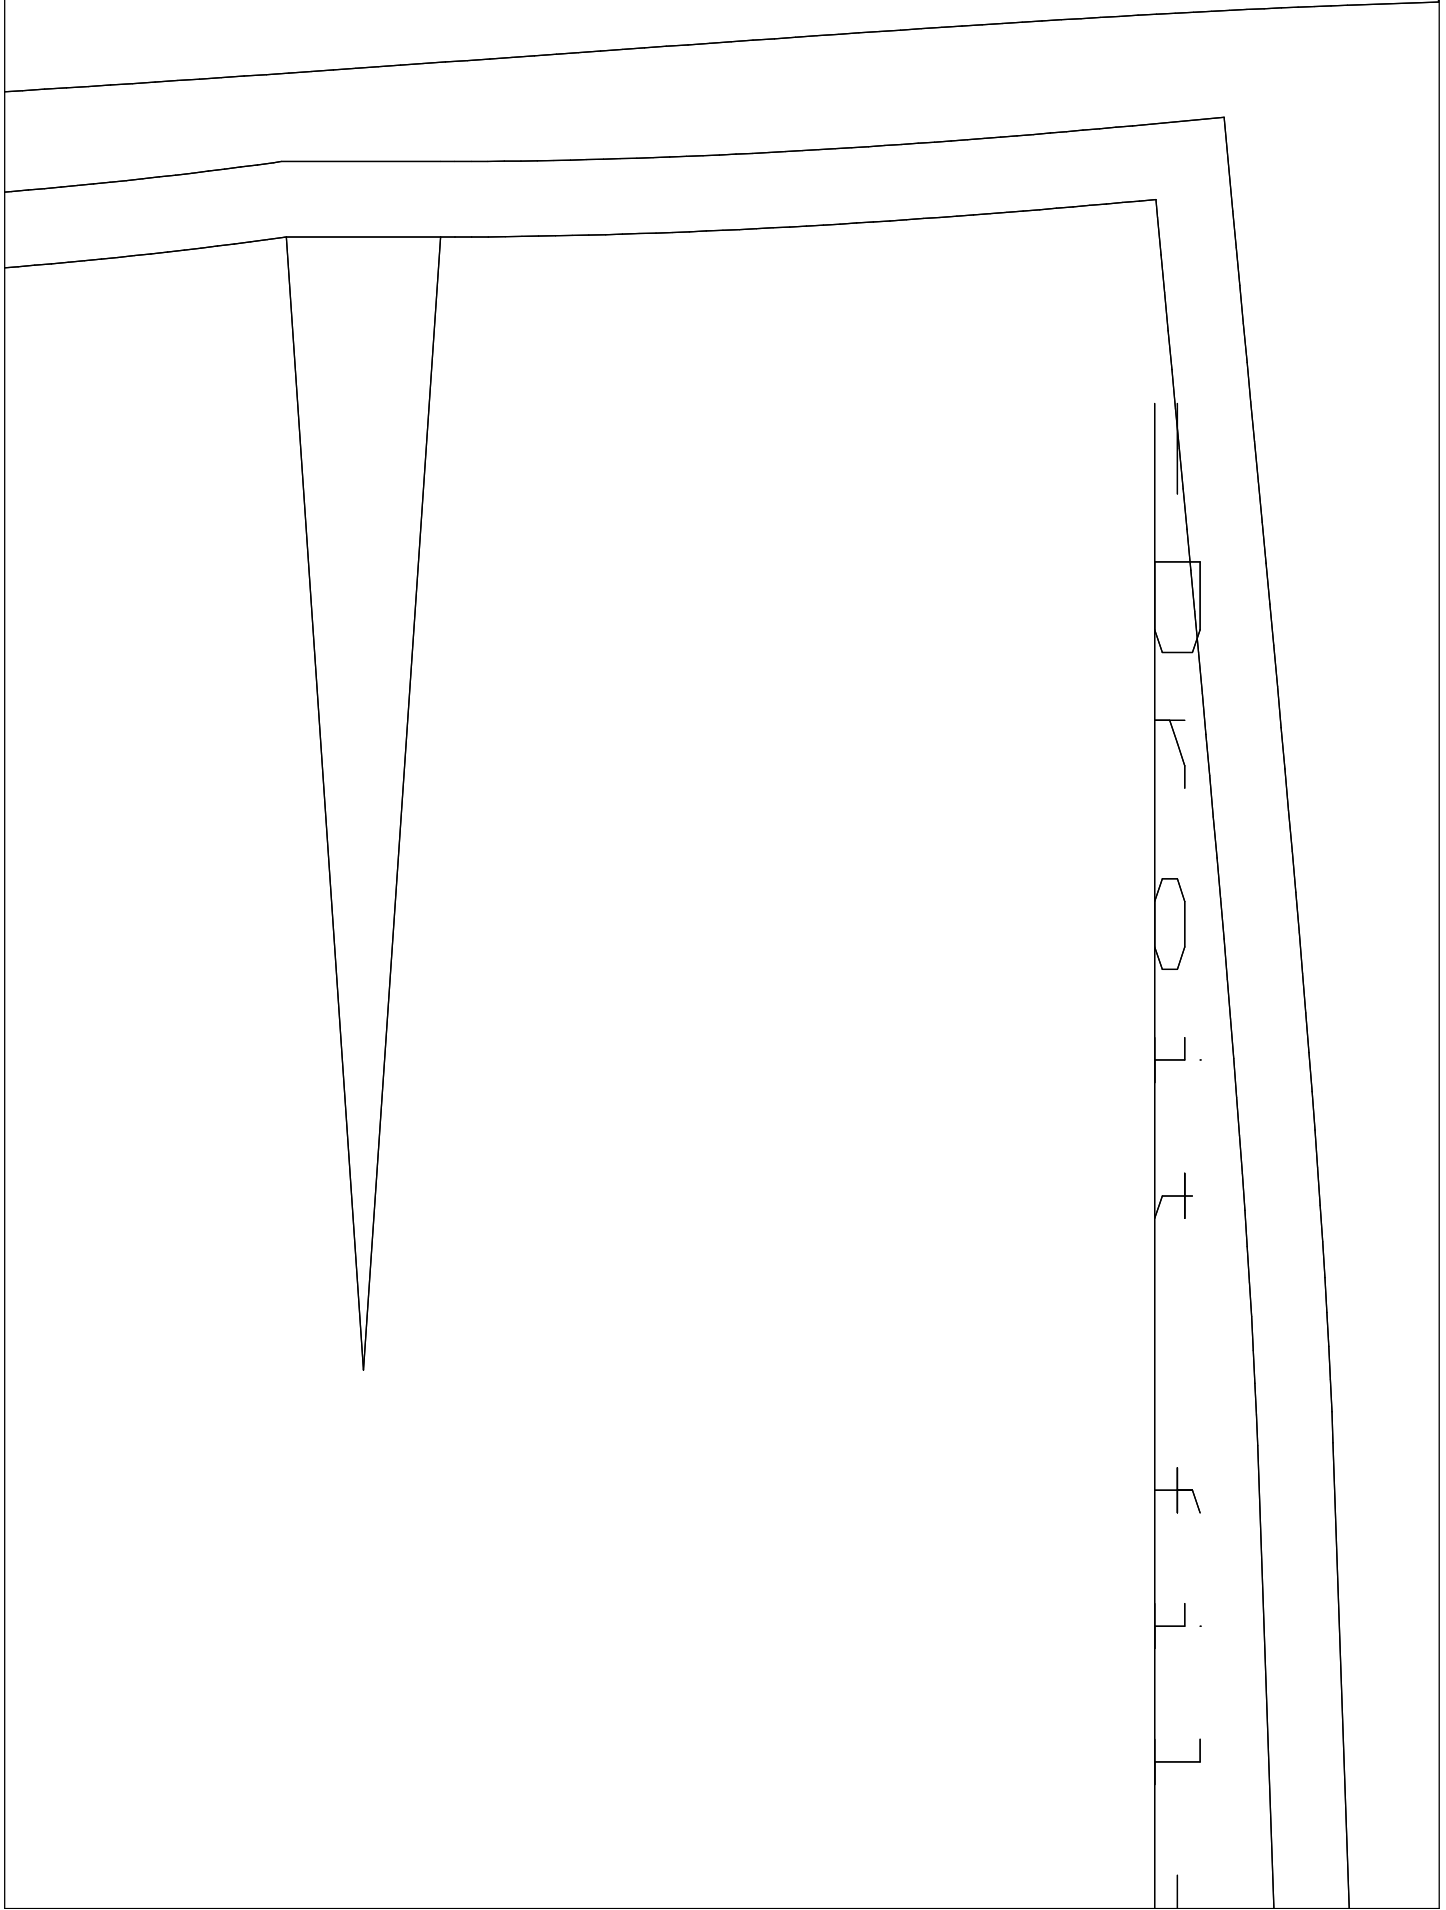

aj=165-96-78-102



-Droit fil-




PANNEAU_DOS

En , Surplus de c

zj=165-96-78-102


outure=(1,1)



PAREMENTURE_PARTIE_DOS
En , Surplus de couture=(1,1)
zj=165-96-78-102

PARTIE_CENTRALE_DOS

--	--

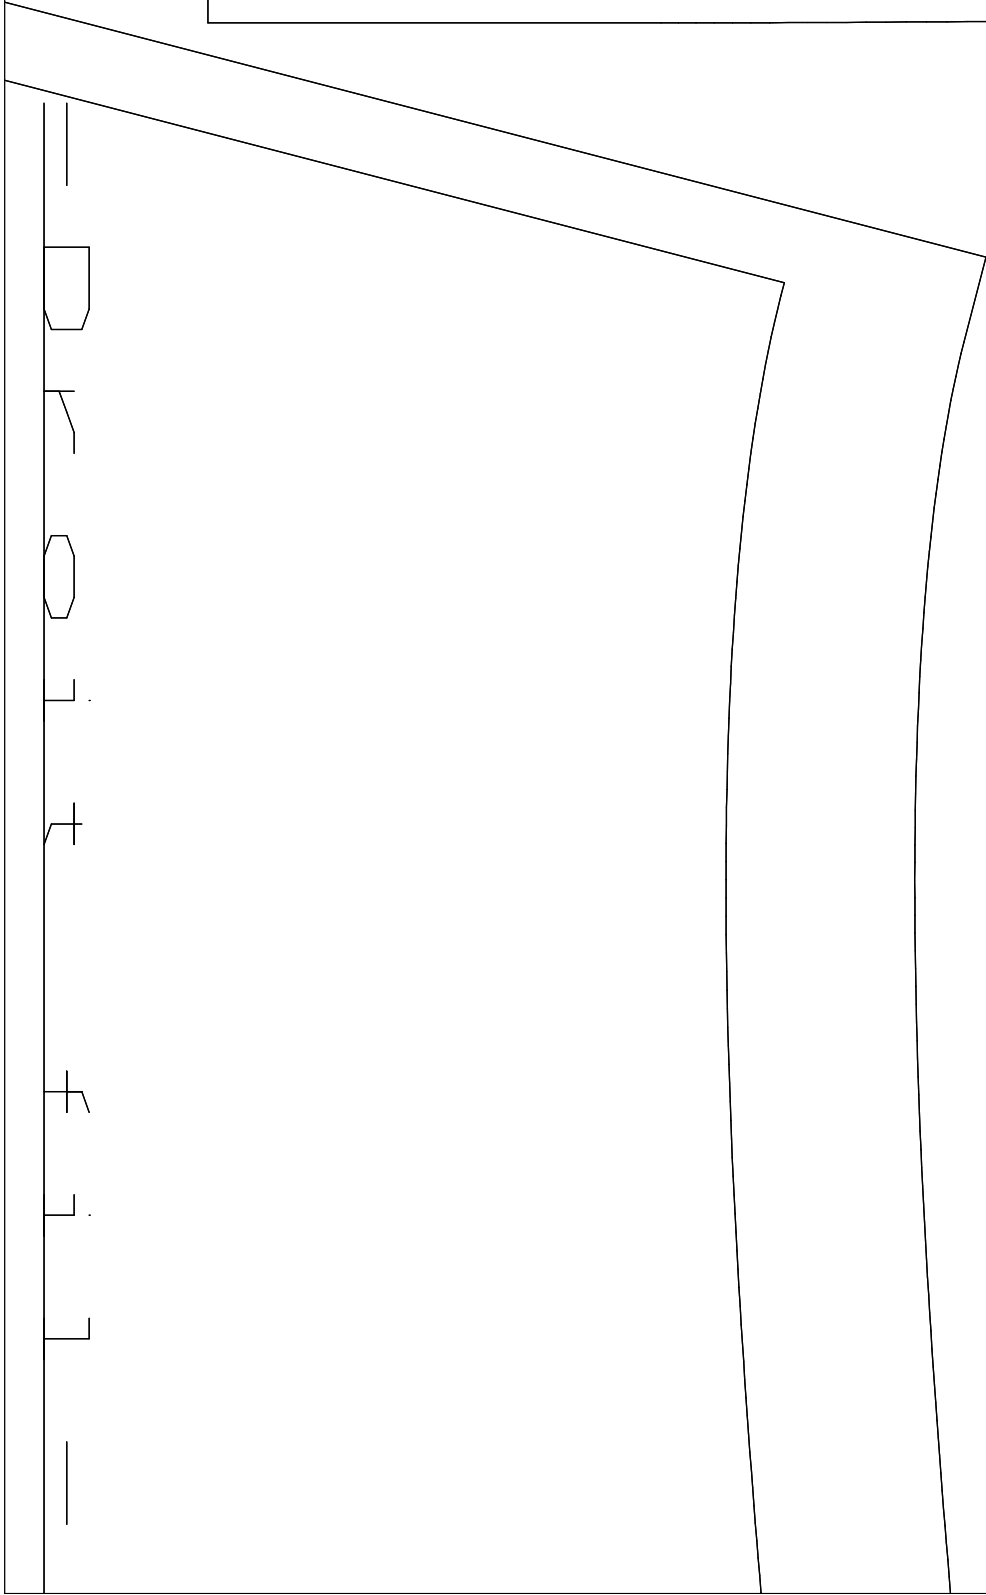


PARTIE_M
En TISSU
zj=165-9

ILIEU_DOS



, Surplus de couture=(1,1)


6-78-102

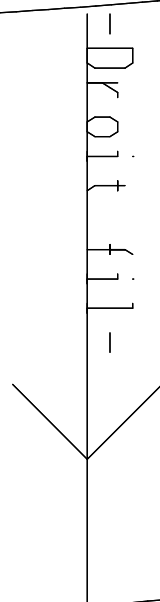

En TISSU, Surplus de couture=(1,1)

zj=165-96-78-102

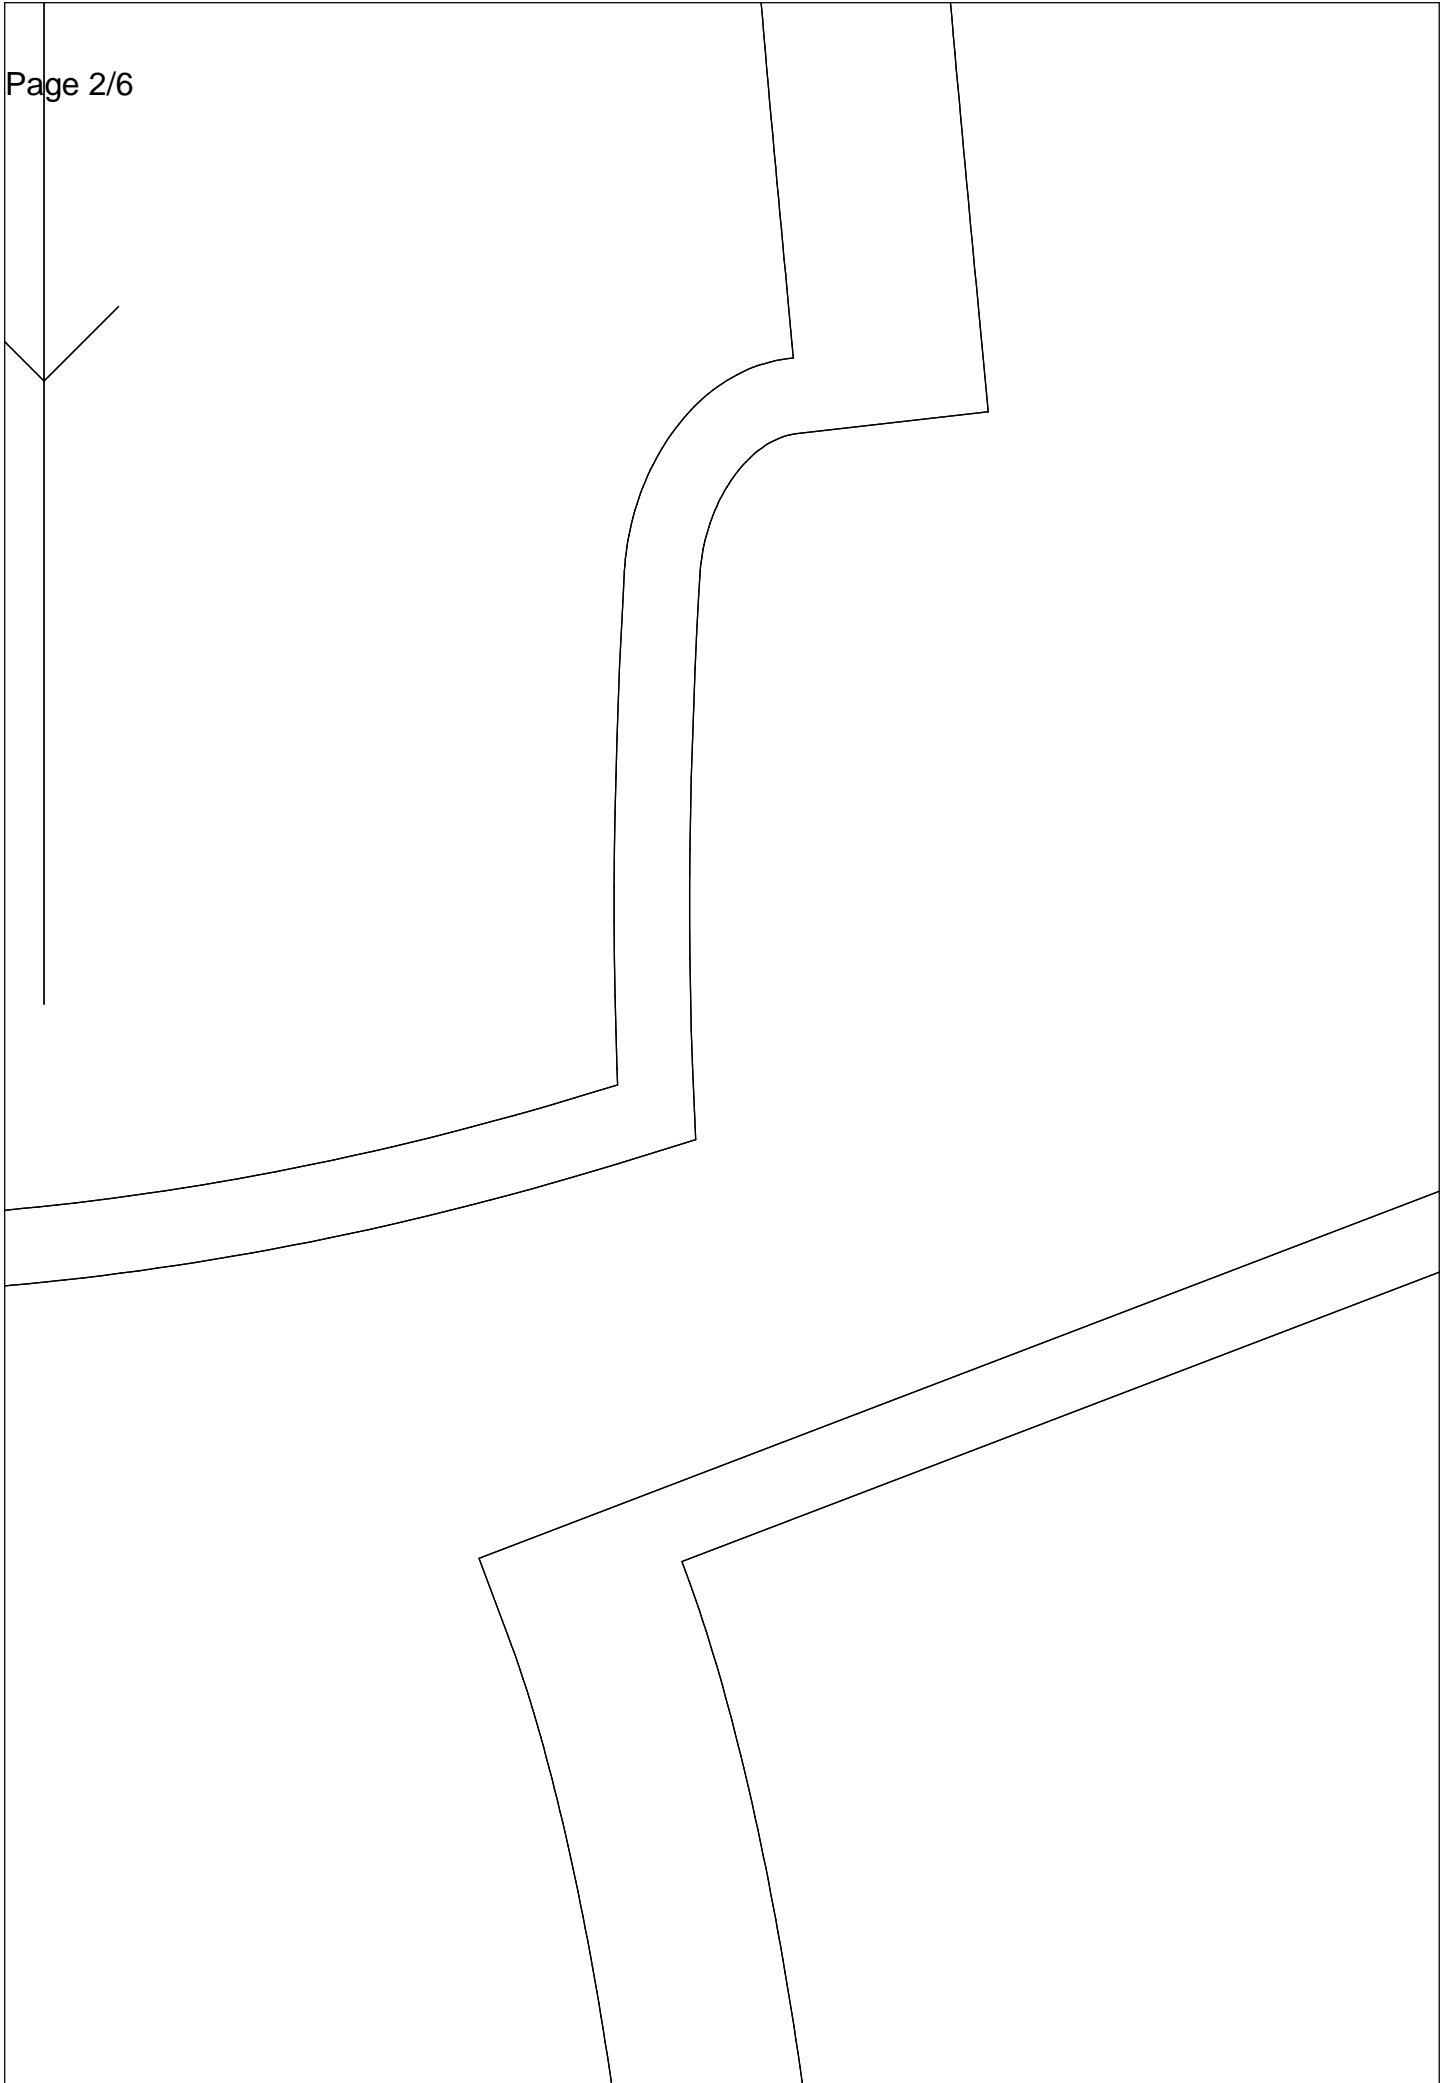

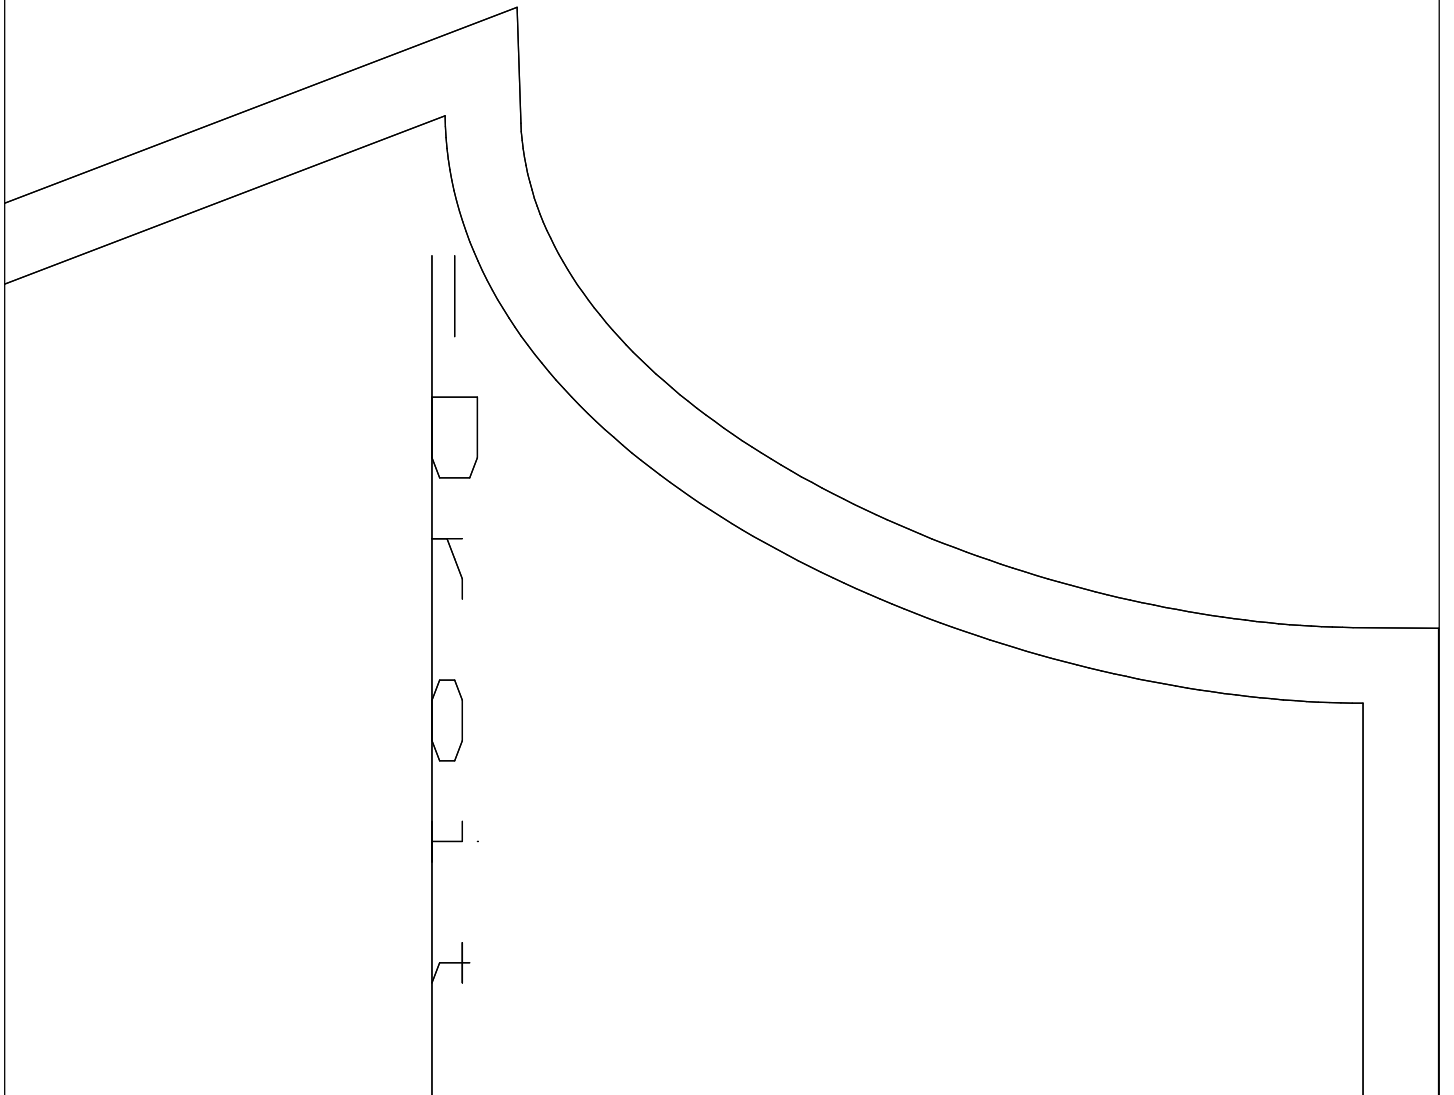



PARTIE_DEVANT_C

En TISSU, Surpl



zj=165-96-78-10




ENTRE

us de couture=(1,1)

2

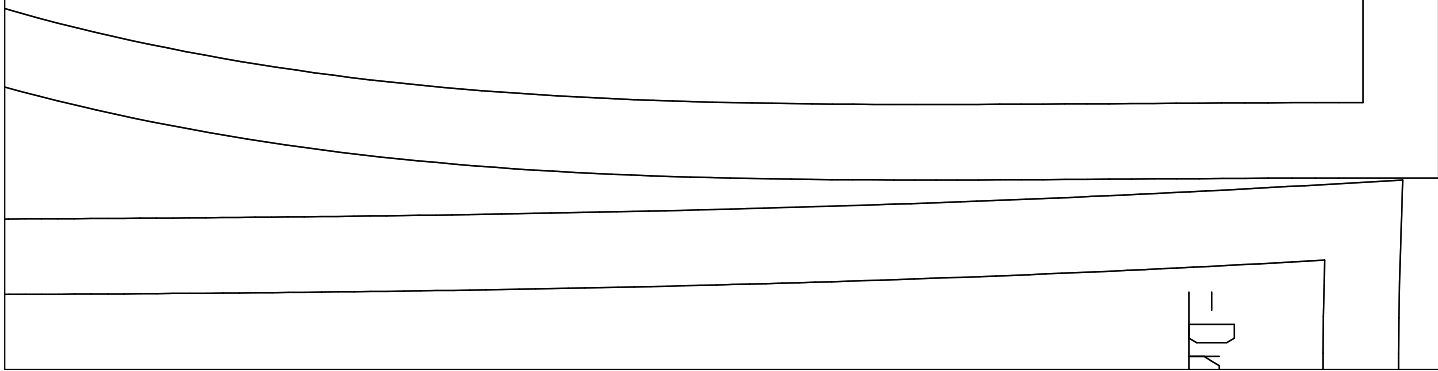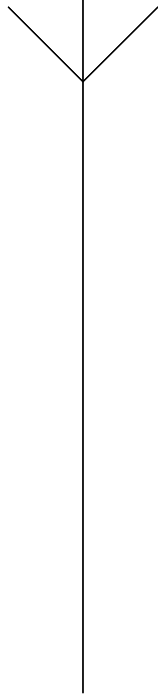

-02

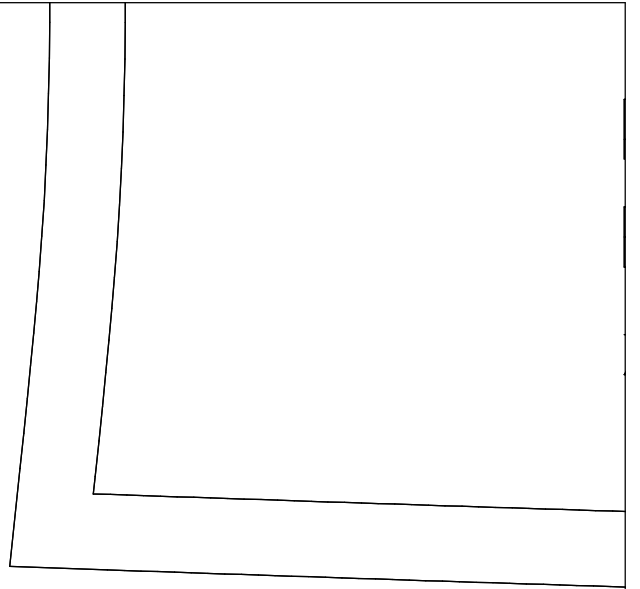

PARTIE_DEVANT_CENTRE

En TISSU, Surplus de couture=(1,0)

zj=165-96-78-102

T

oil fill -

