



PANNEAU_DOS

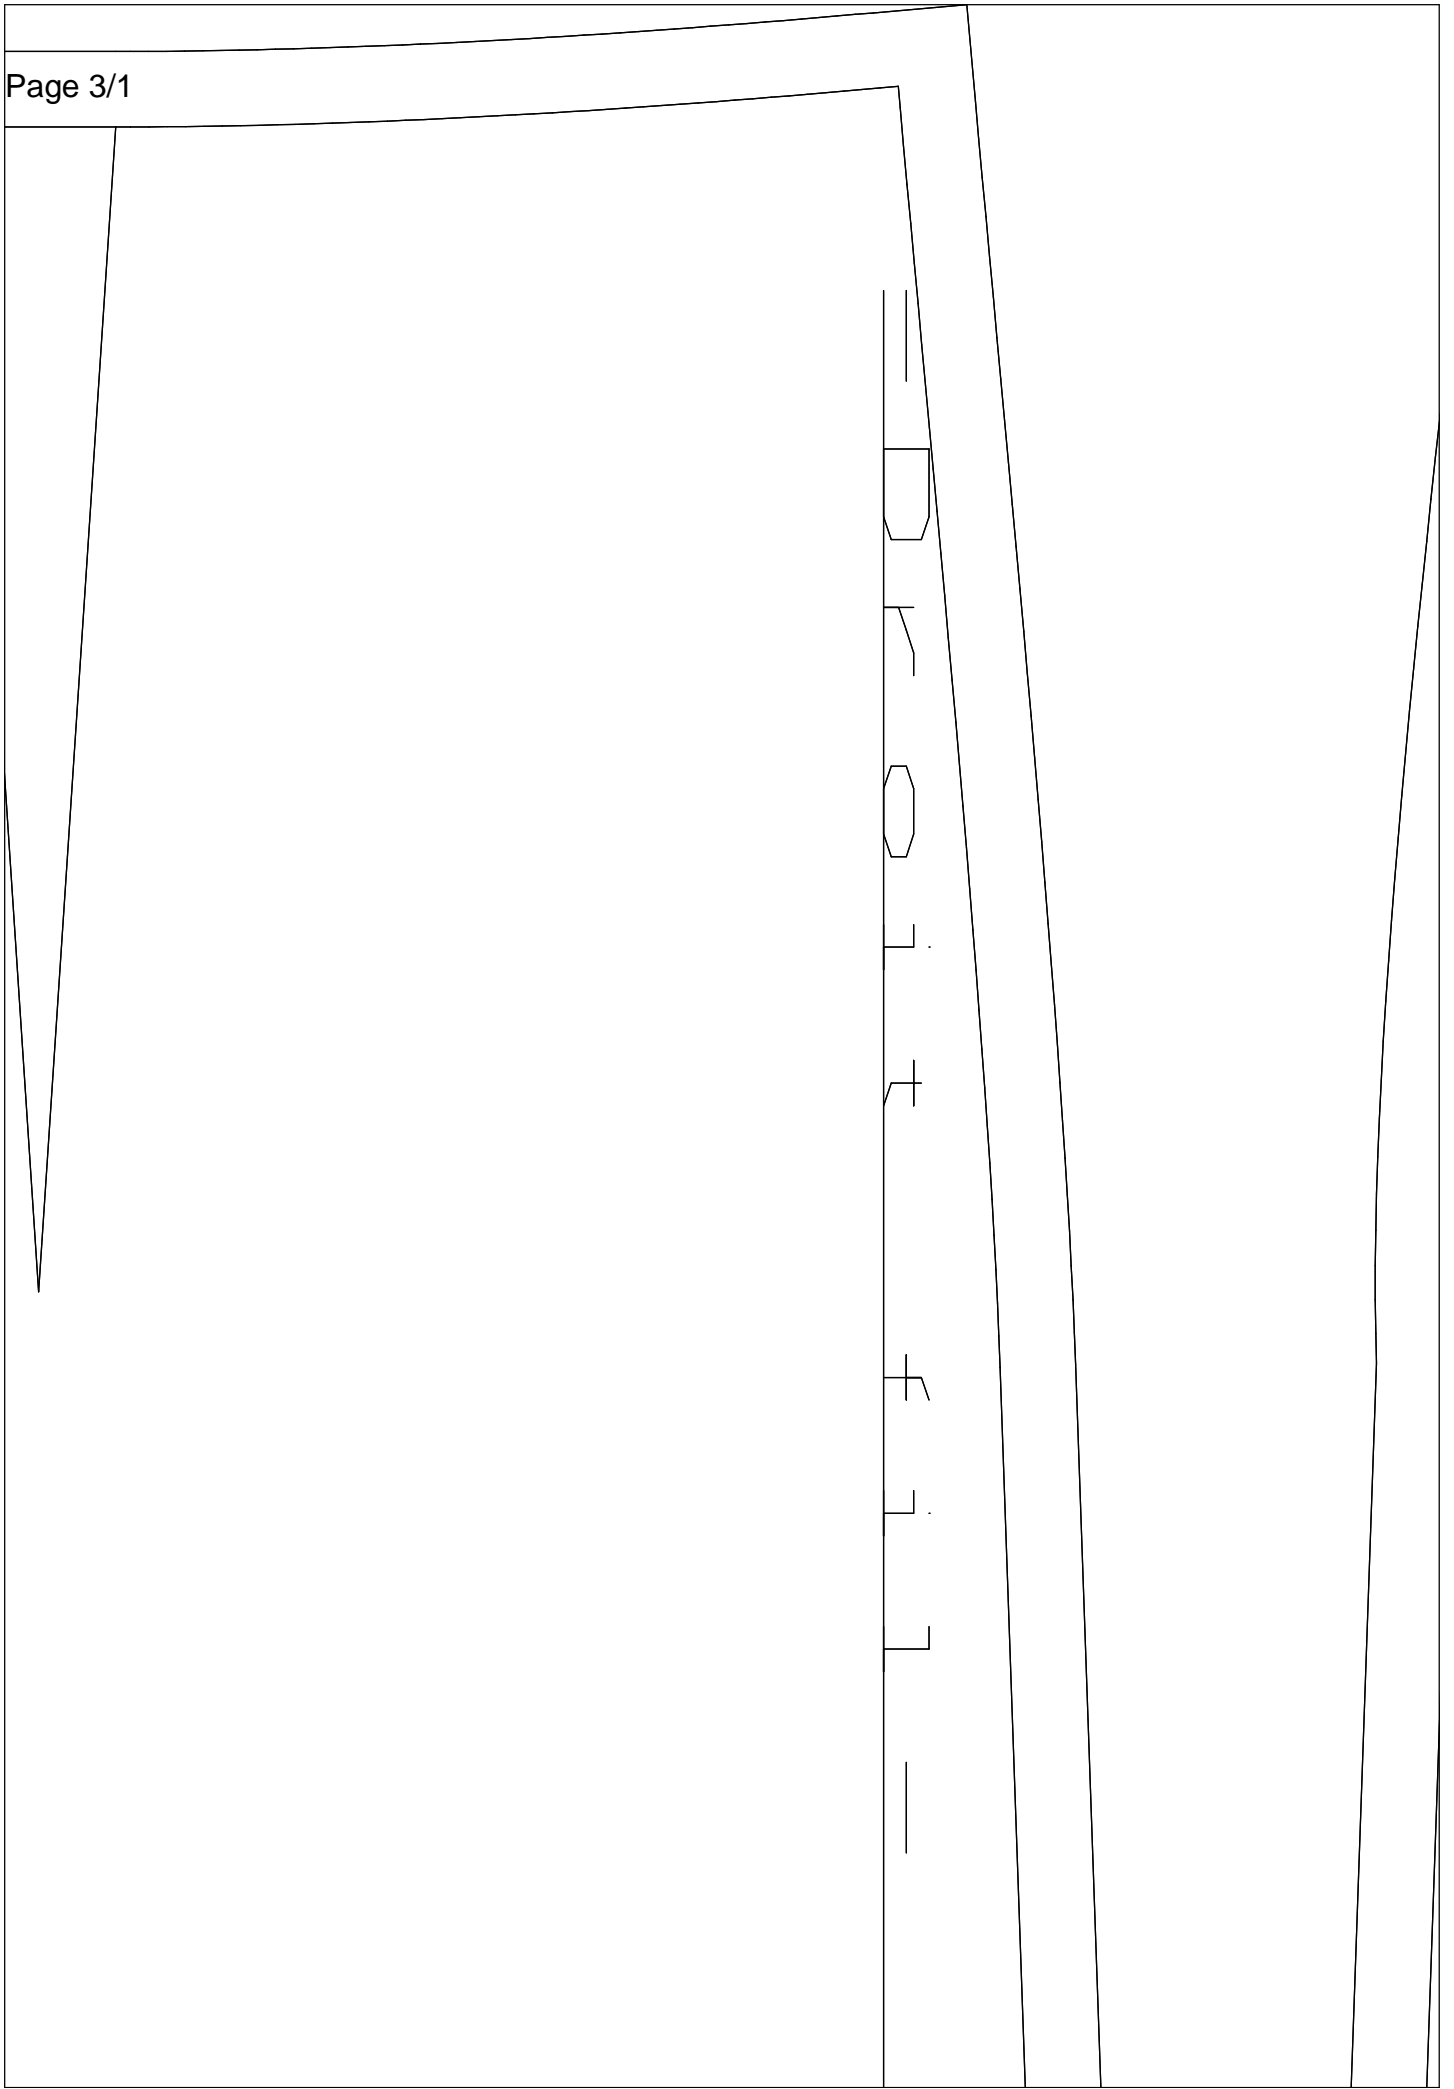

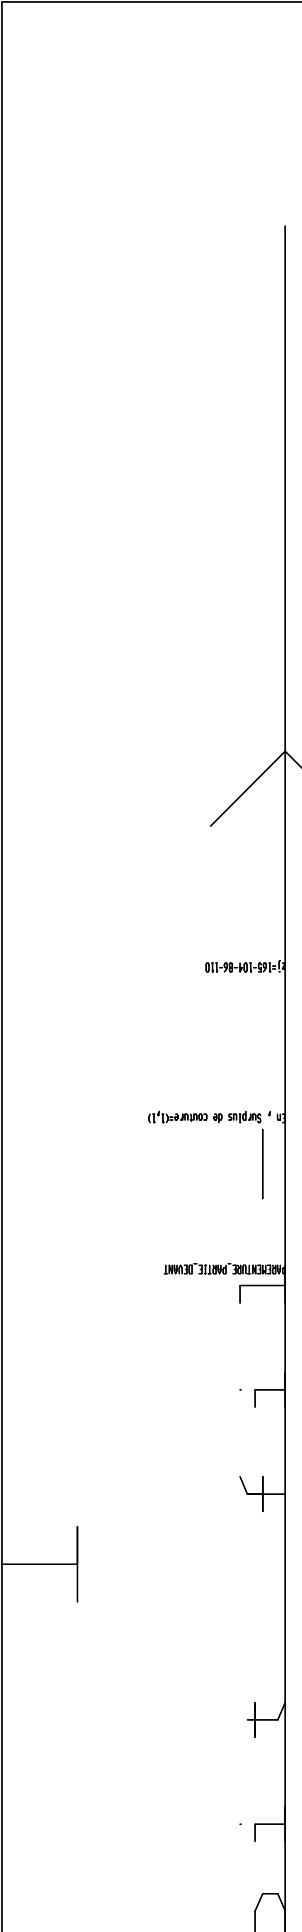

011-98-10-10-98-110

en , Surplus de courbe(1)

PROCHENTURE PARTIE JOINT

.

.


.

.

.

.

En , Surplus de couture=
 $z_j = 165 - 104 - 86 - 110$

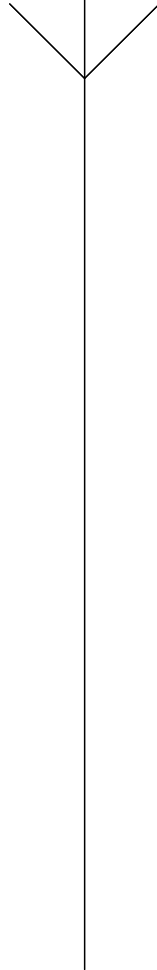


PANNEAU_DEVA



En TISSU, Su

Zj=165-104-8

r plus de couture = (1, 0)

6-110

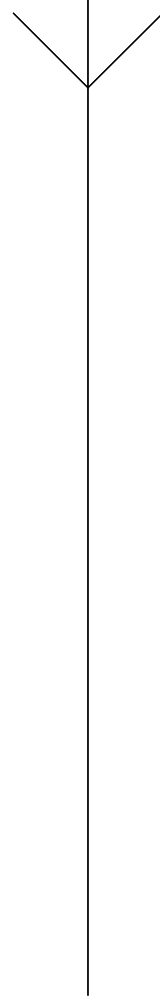

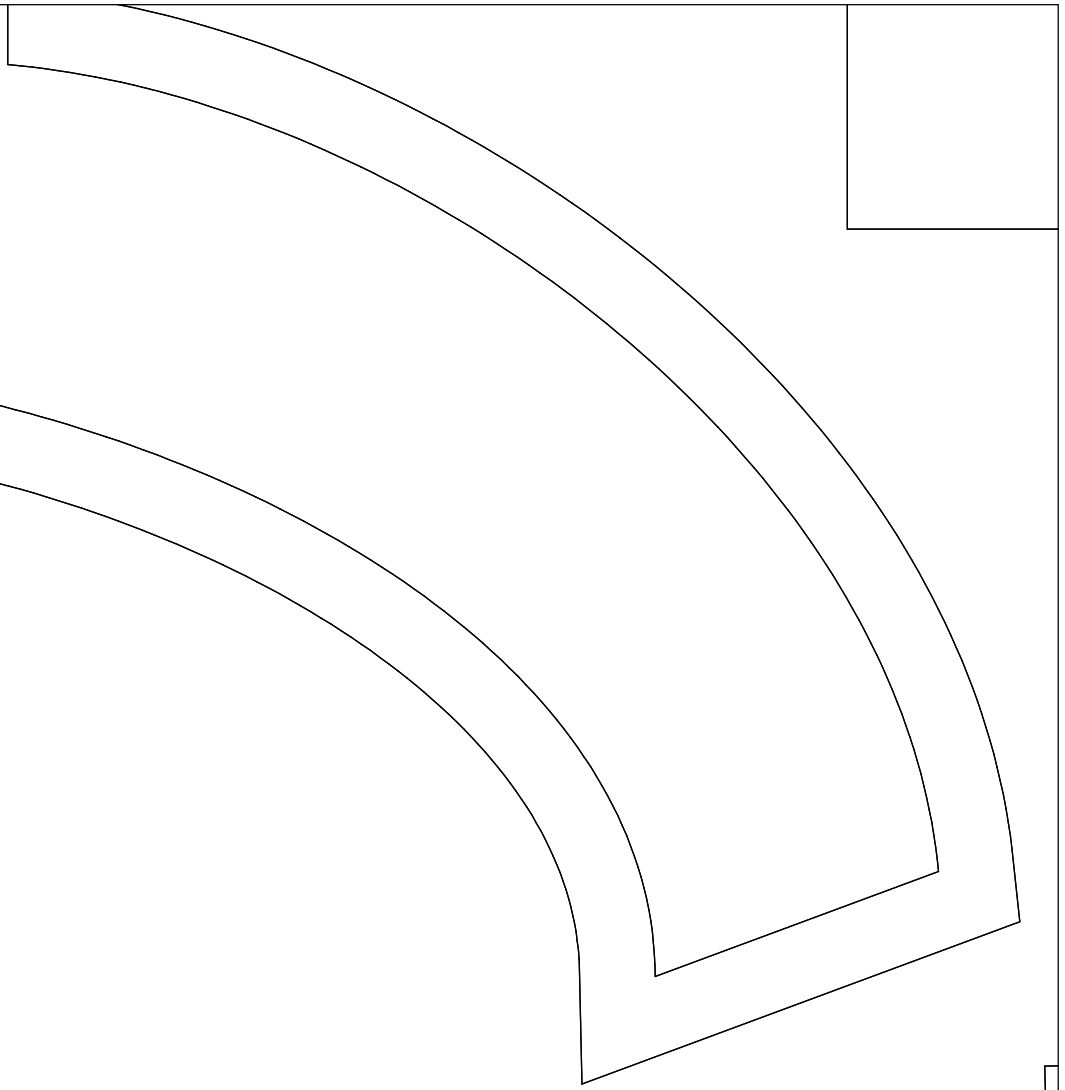



PARTIE_MILIEU_DOS

En TISSU, Surplus de couture=(1,1)

zj=165-104-86-110

T

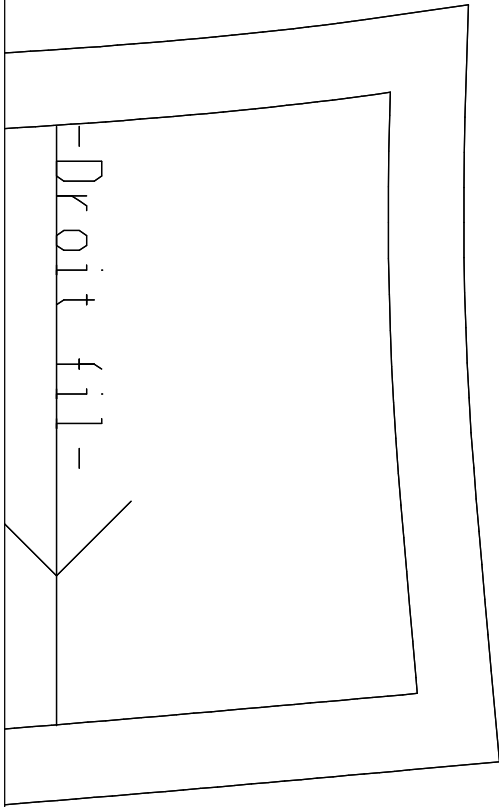


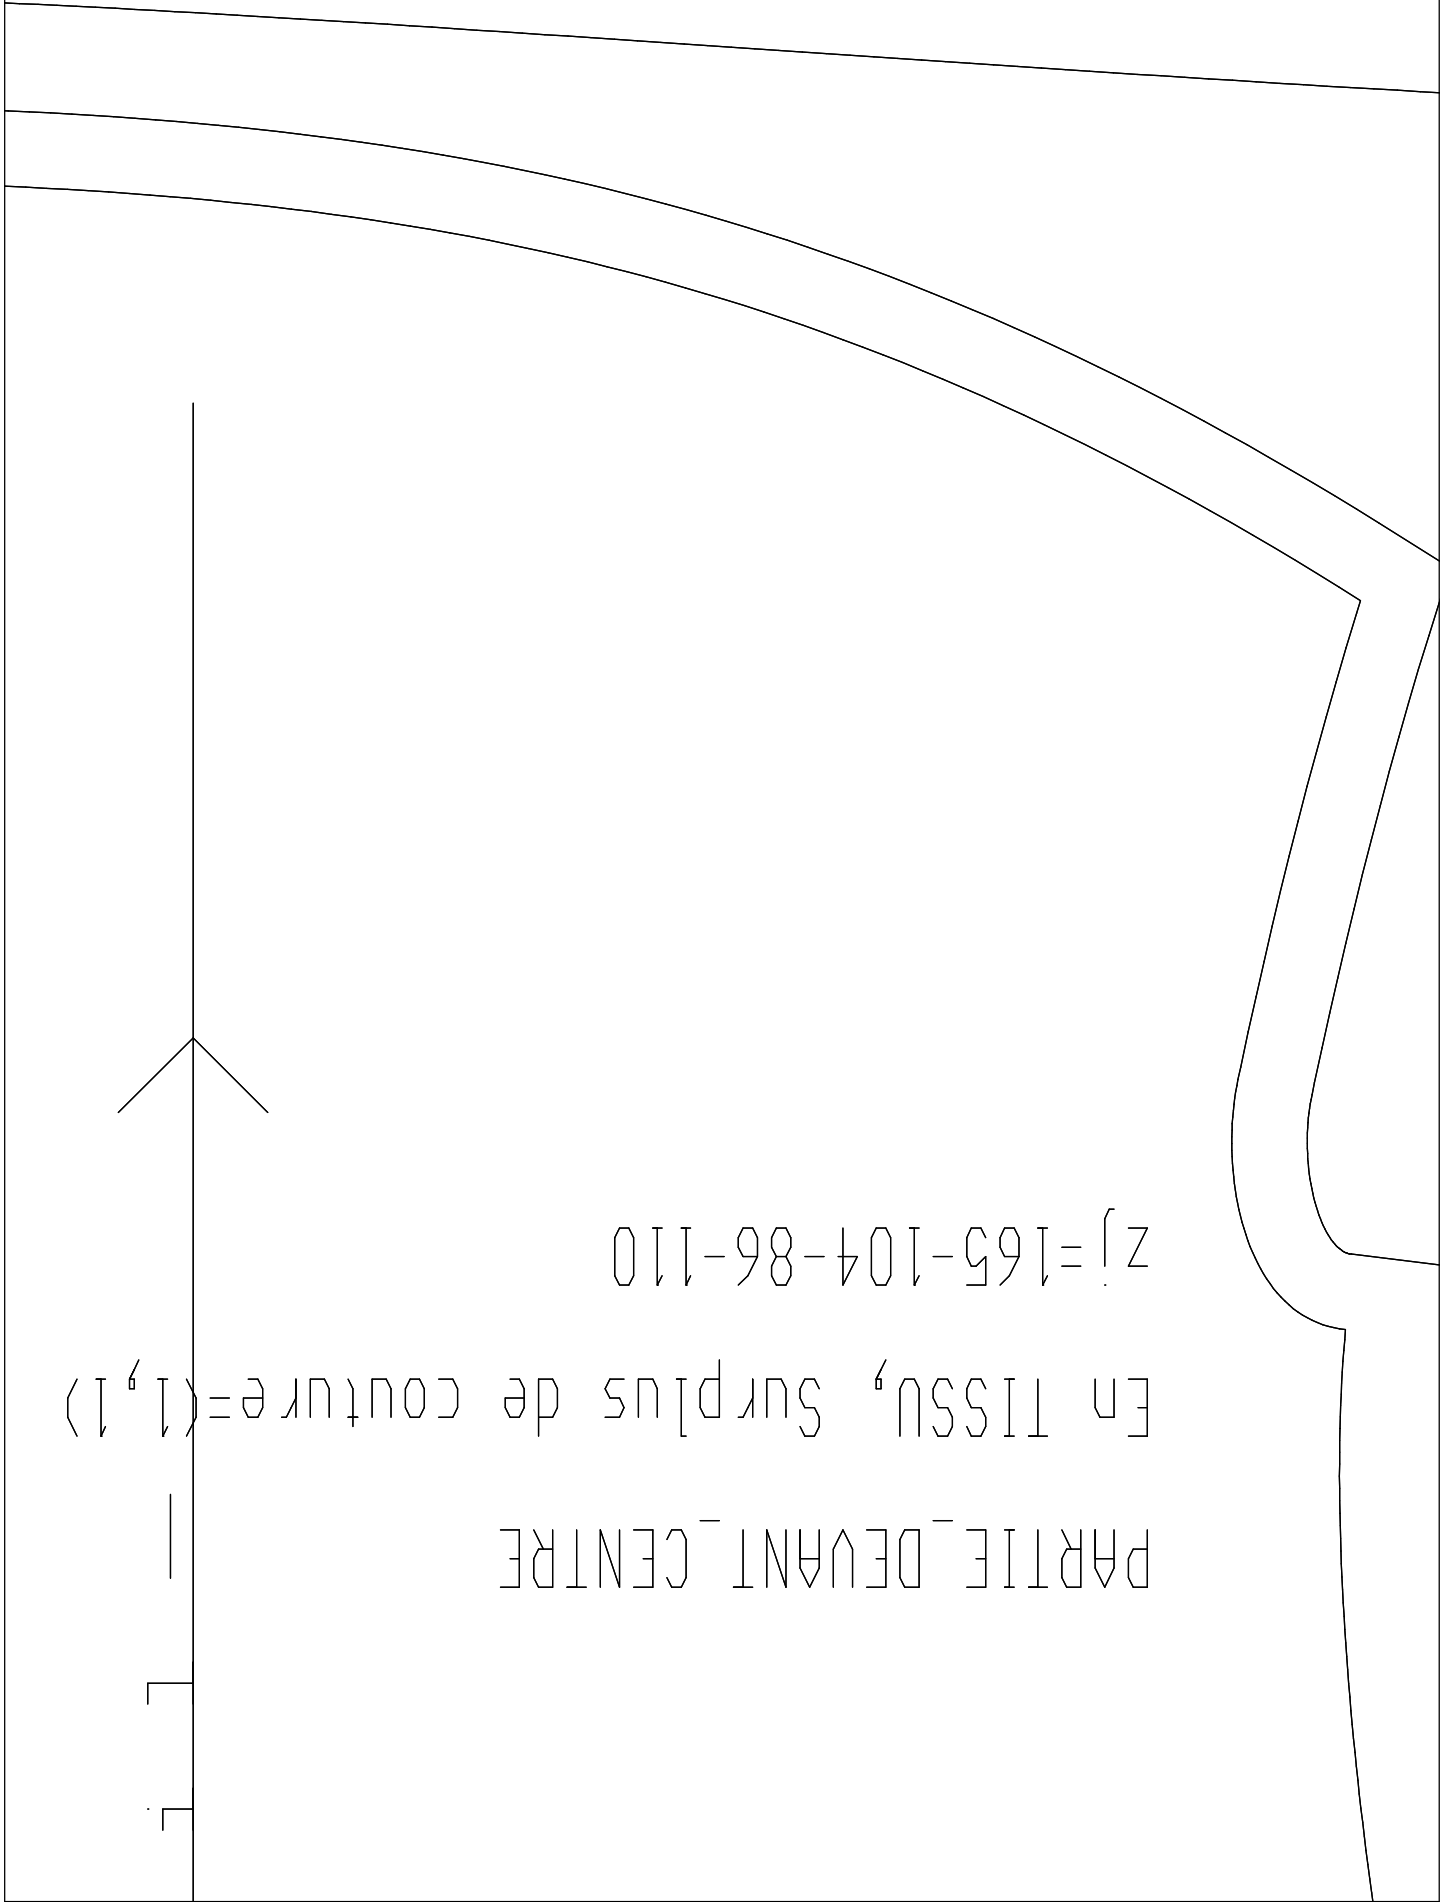

PARTIE DEVANT CENTRE


EN TISSU, Surplus de couture=(1,1)

zj=165-104-86-110

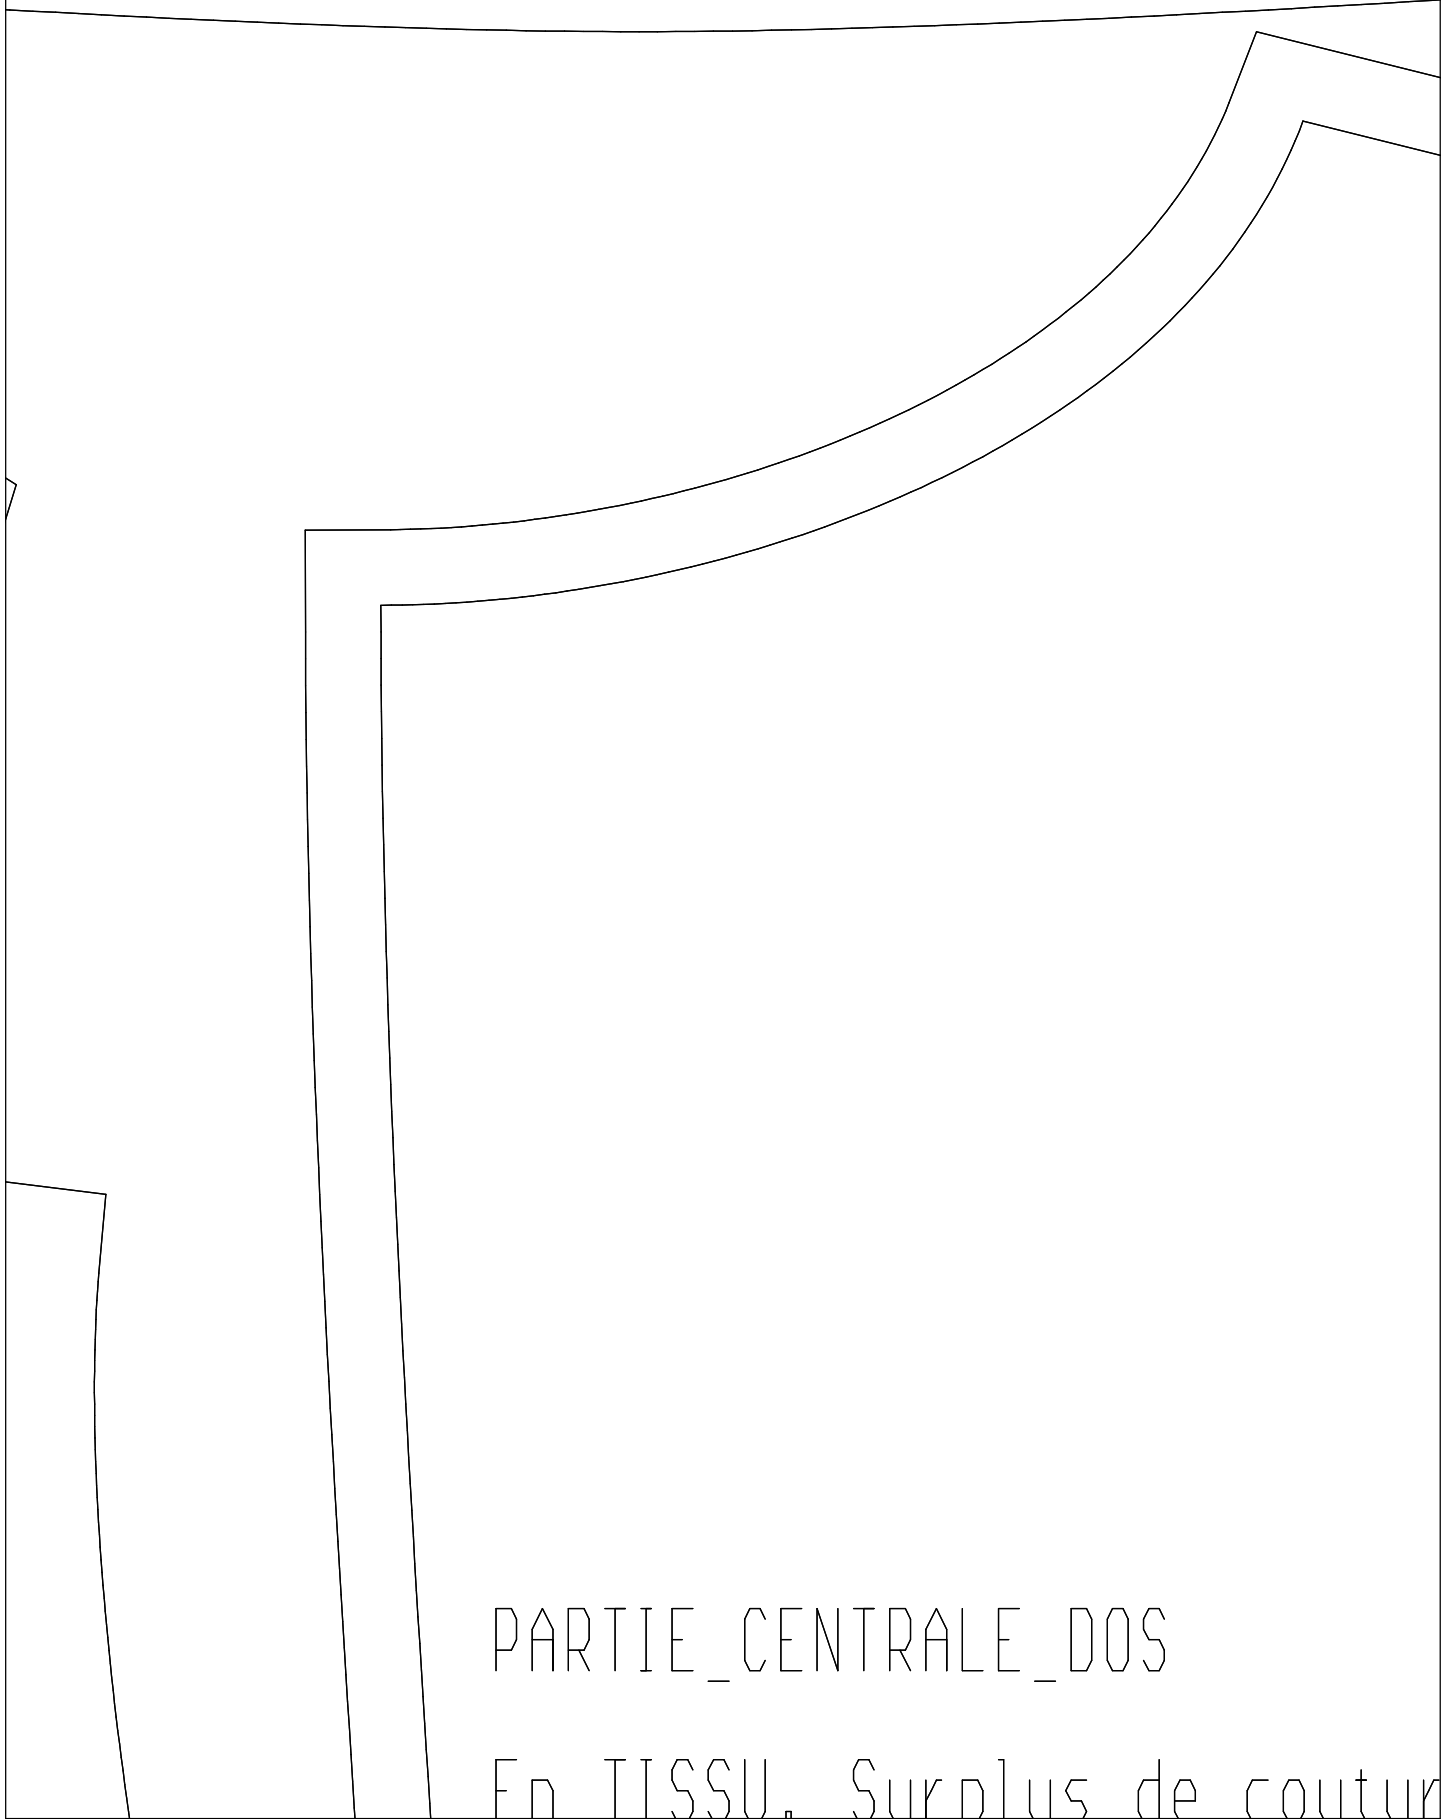

PARTIE_CENTRALE_DOS

En TISSU. Surplus de couture

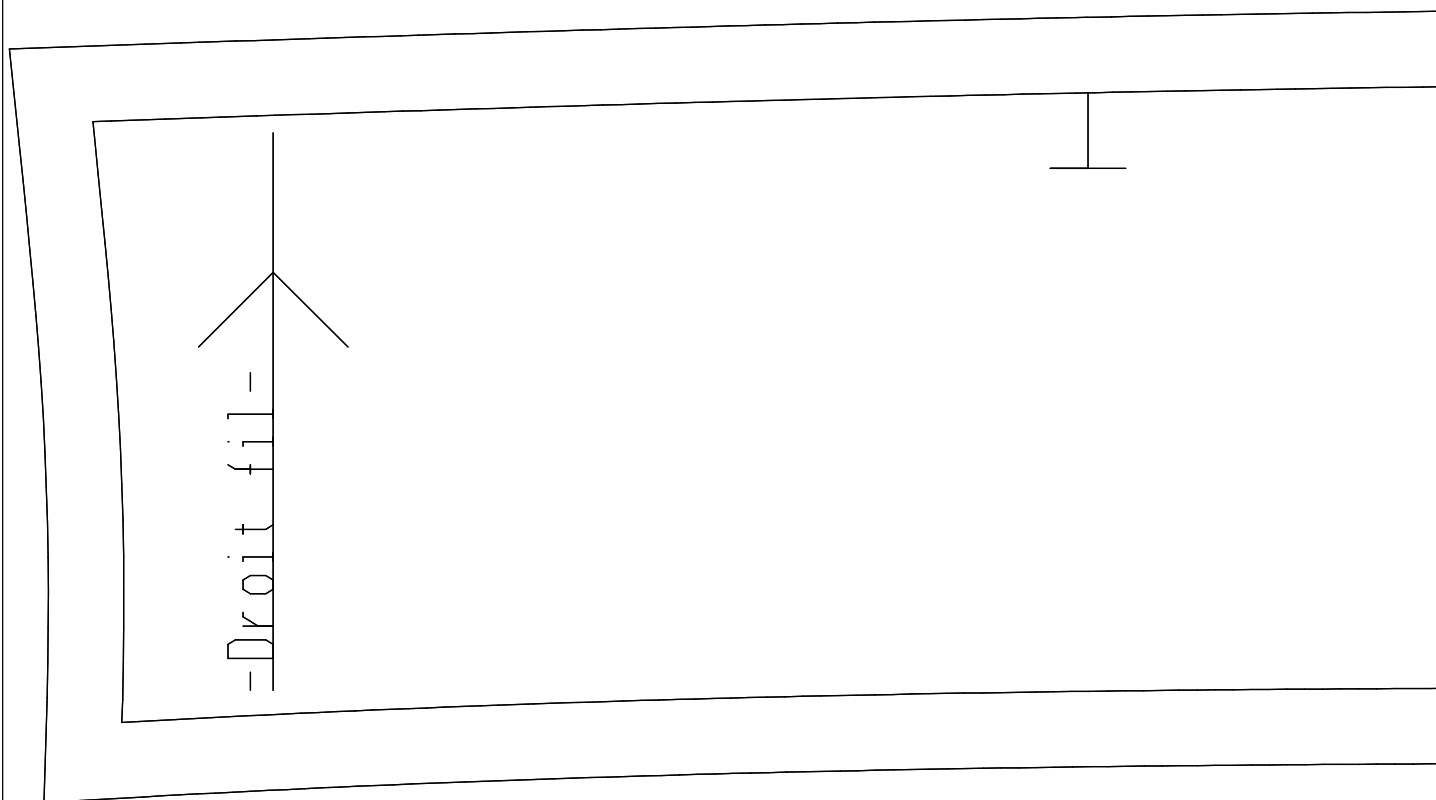



-Droit fil-

IE DEVANT CENTRE
ISSU, Surplus de couture=(1,0)
65-104-86-110

T

T

PART
ENT
ZJ=1

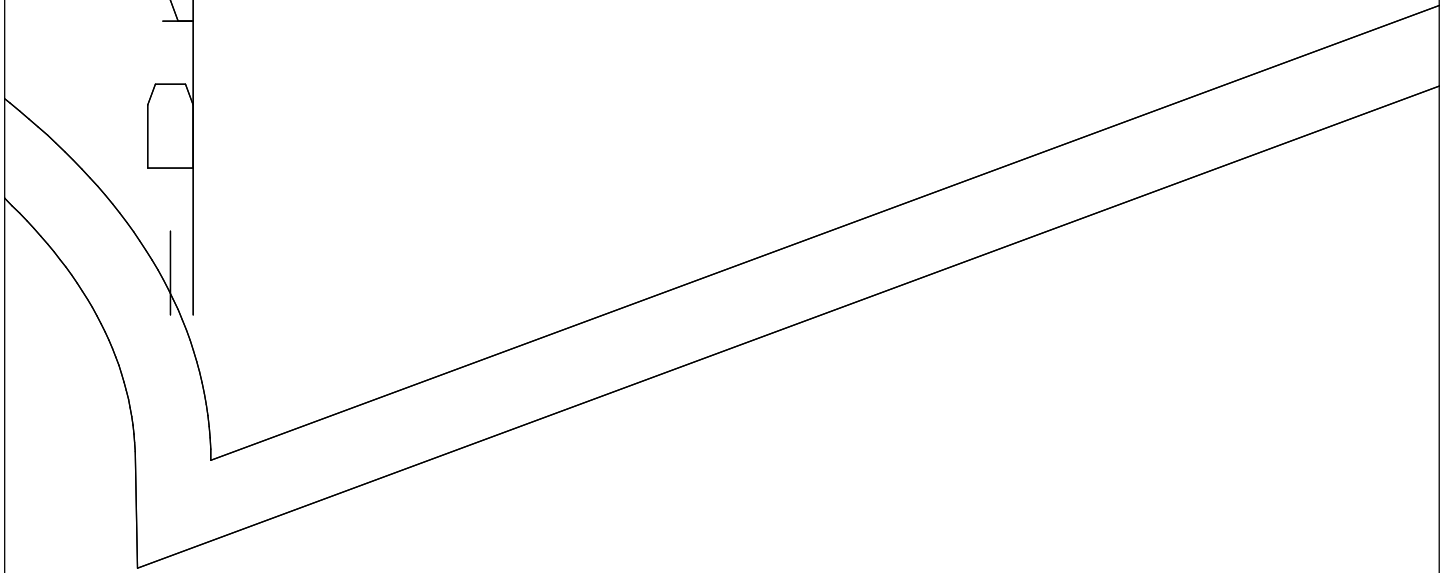

zj=165-104-86-110

